




Verstärkungen Scharnierbefestigung aus 8mm Balsa

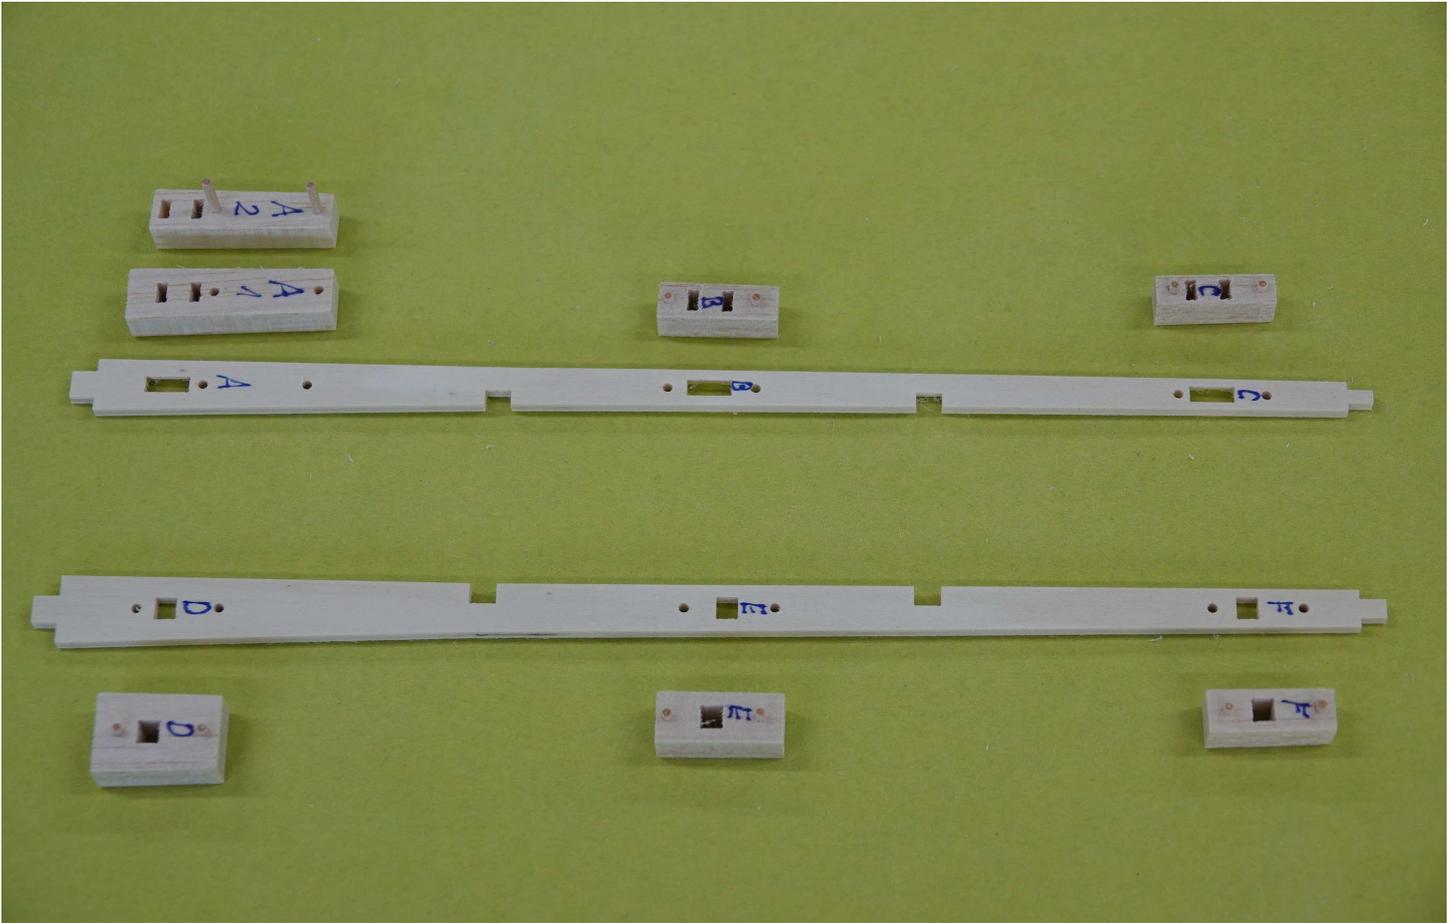


2mm Dübel zuerst in die Balsaverstärkungen kleben

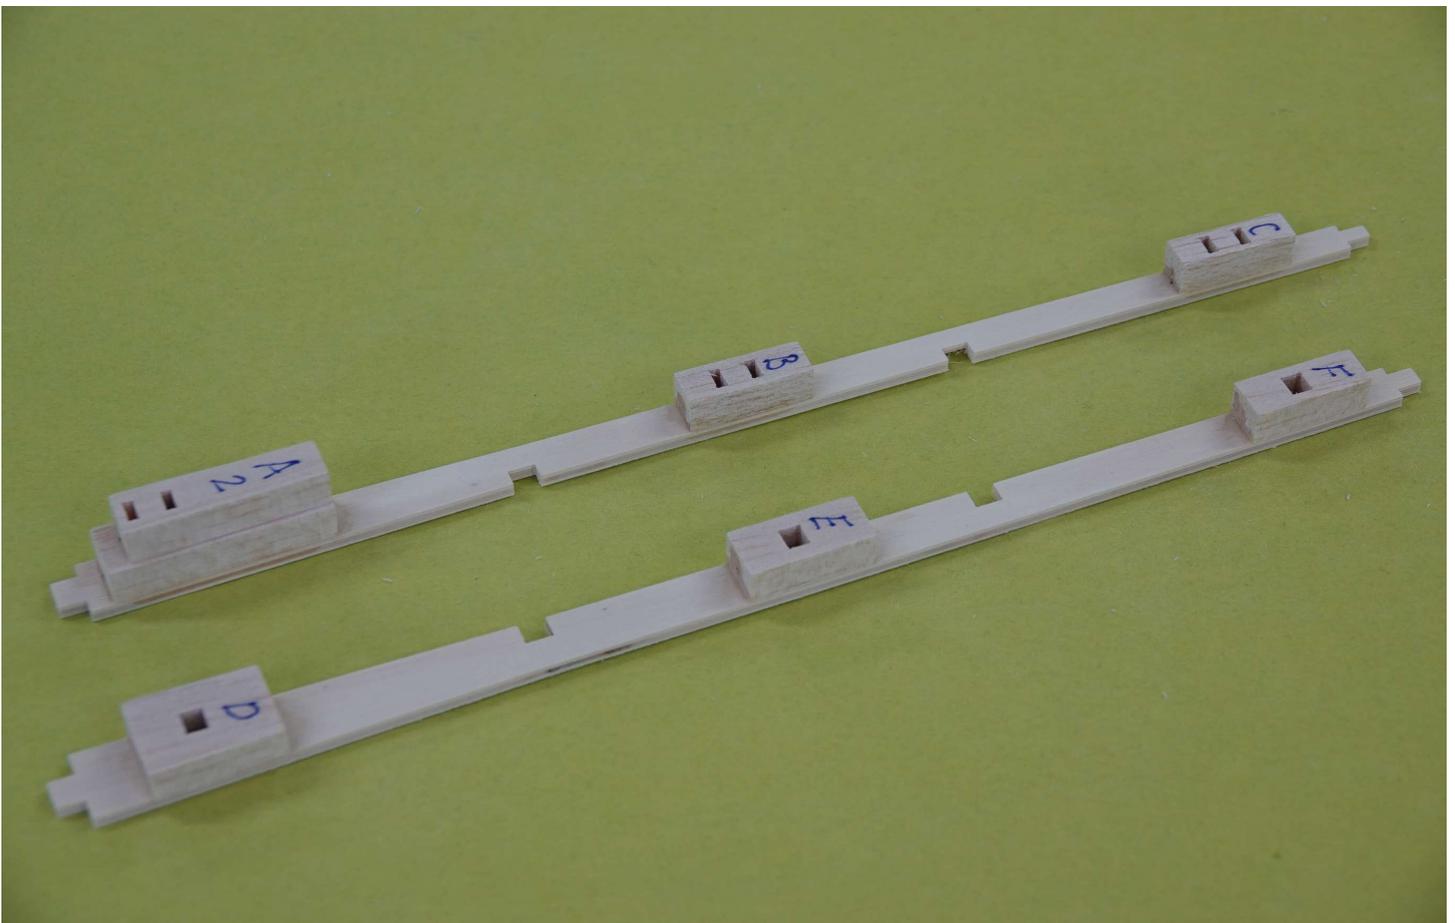



Darauf achten, dass kein Leim in die Schlitz für die Scharniere gelangt

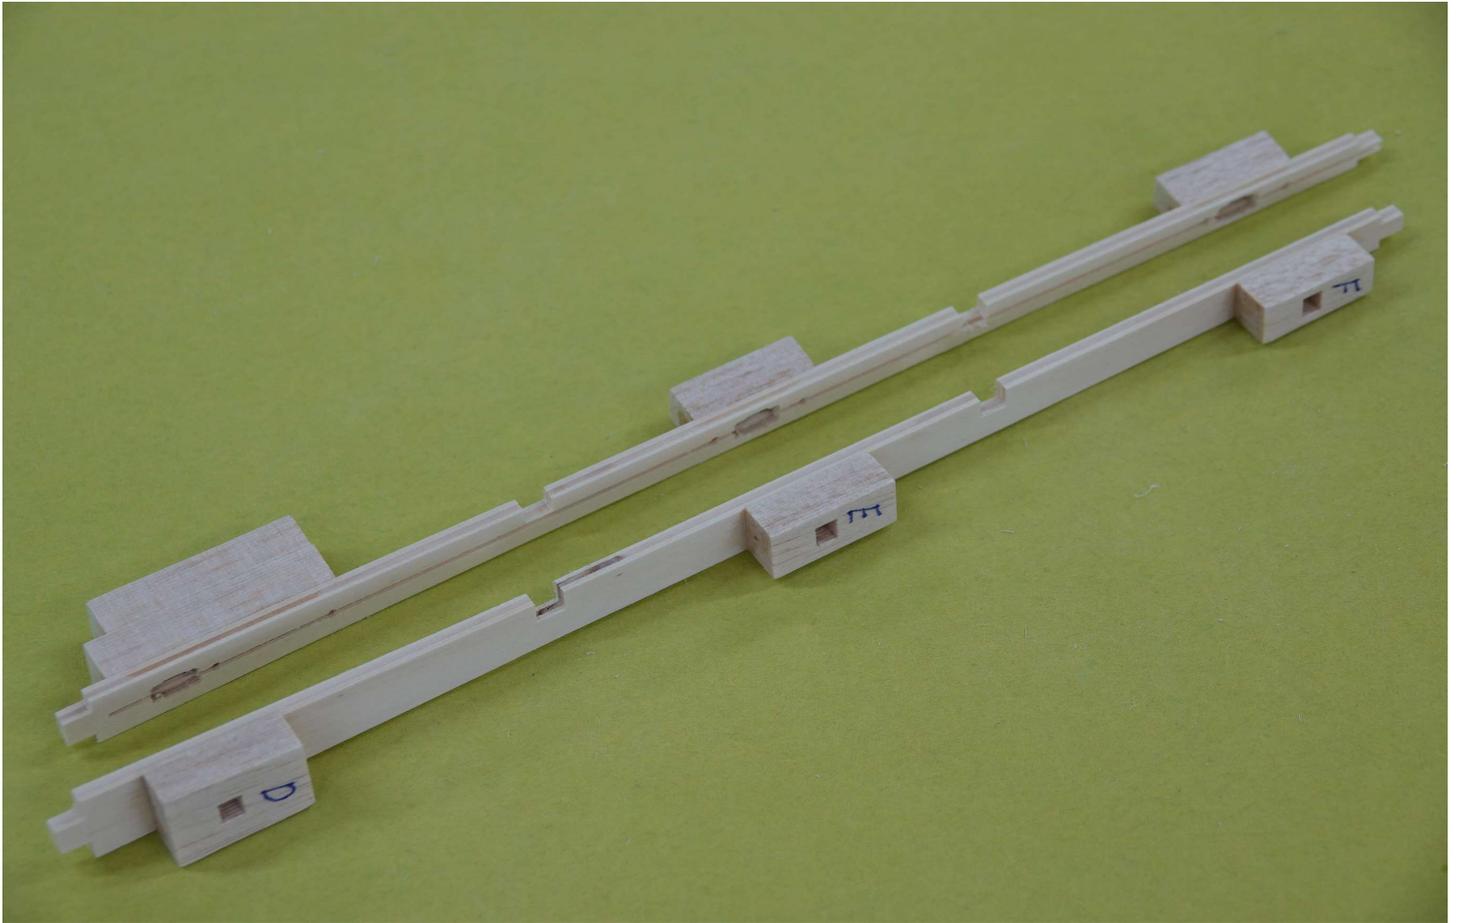



Scharniere bis zum Anschlag einstecken

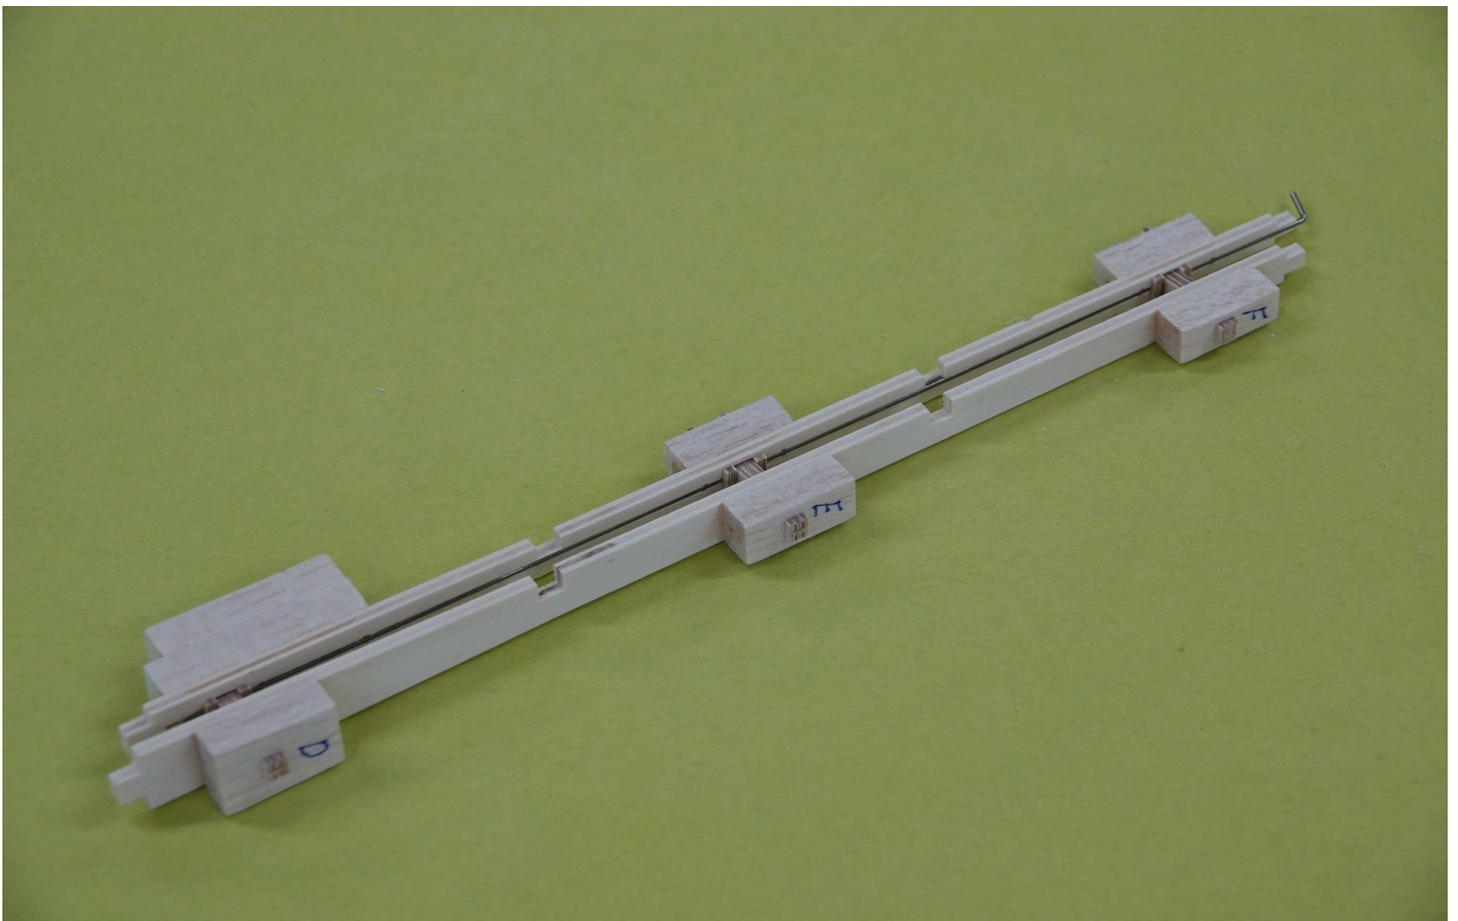



Die 2mm Ruderscharniere müssen eventuell etwas nach aussen gedrückt werden, damit die 4mm Seitenruderscharniere mit ca. 0.2mm Spiel dazwischen passen. Siehe Flügel

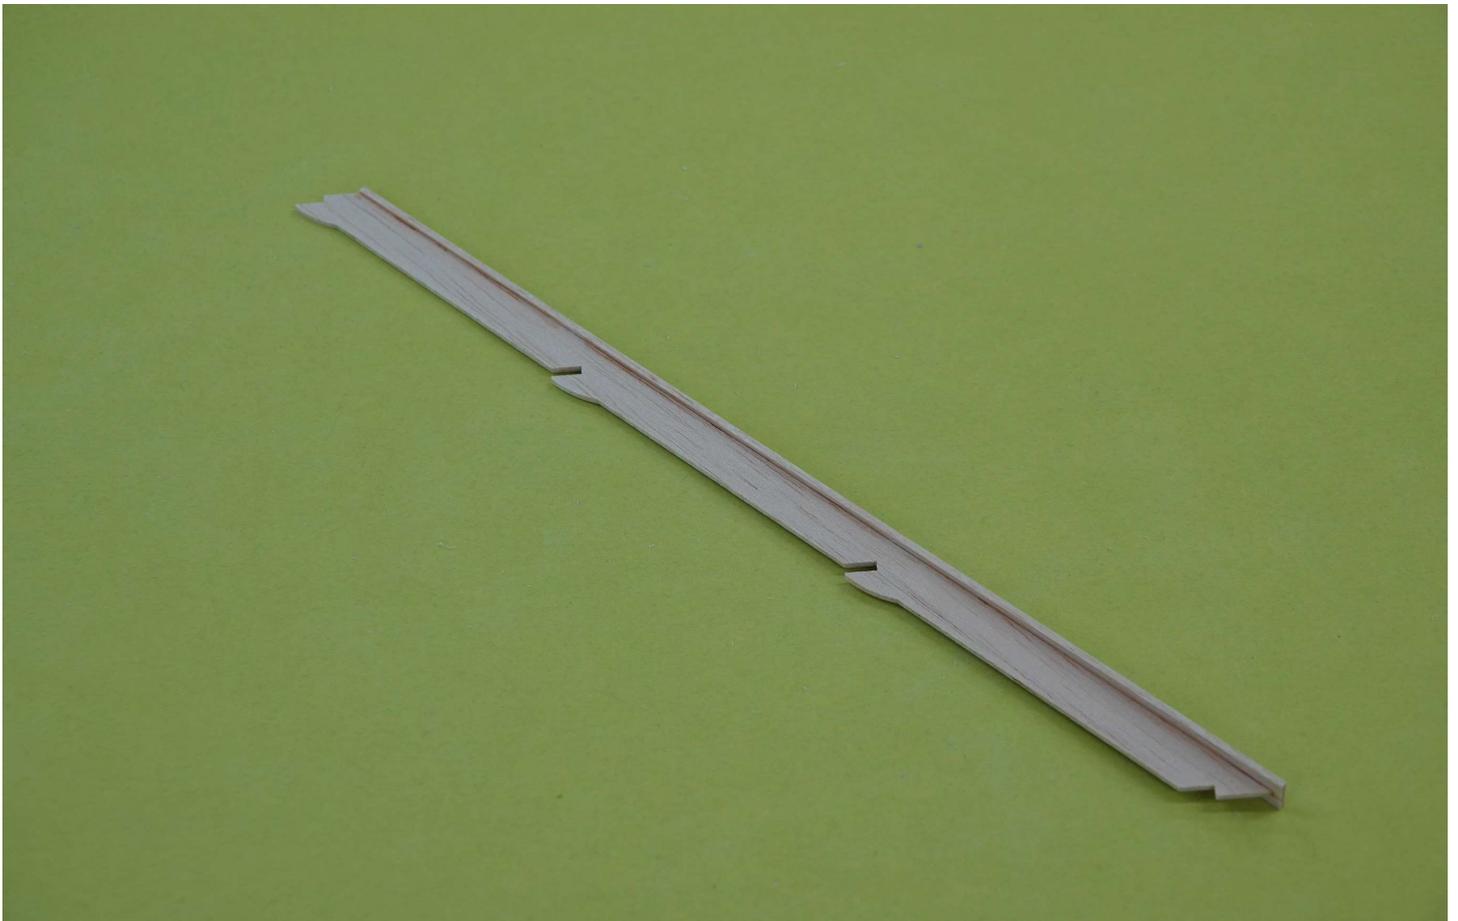
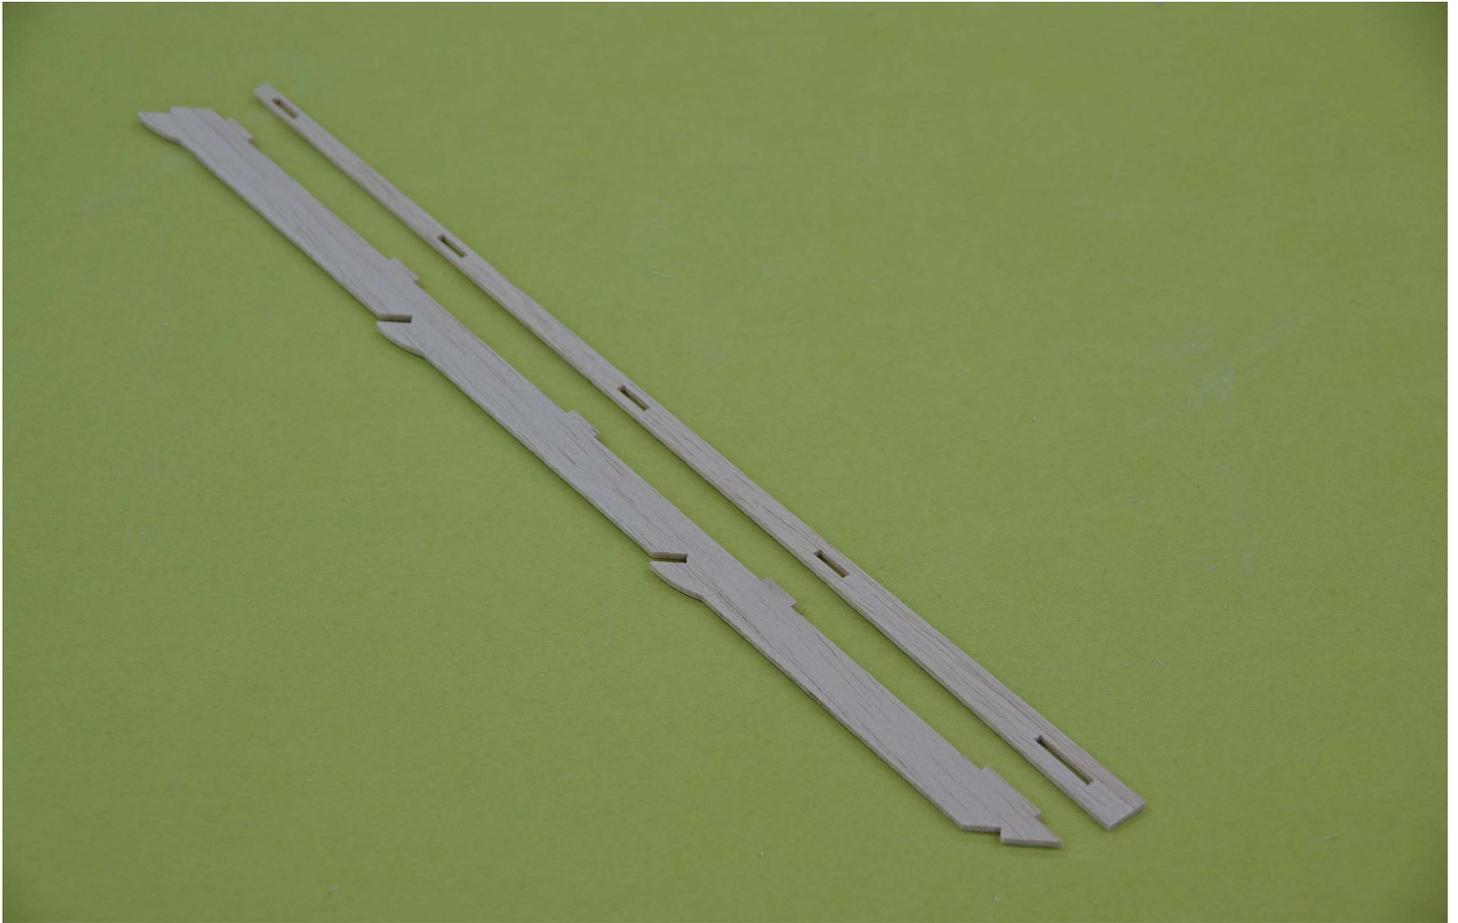




Nasenleiste Balssa 2mm

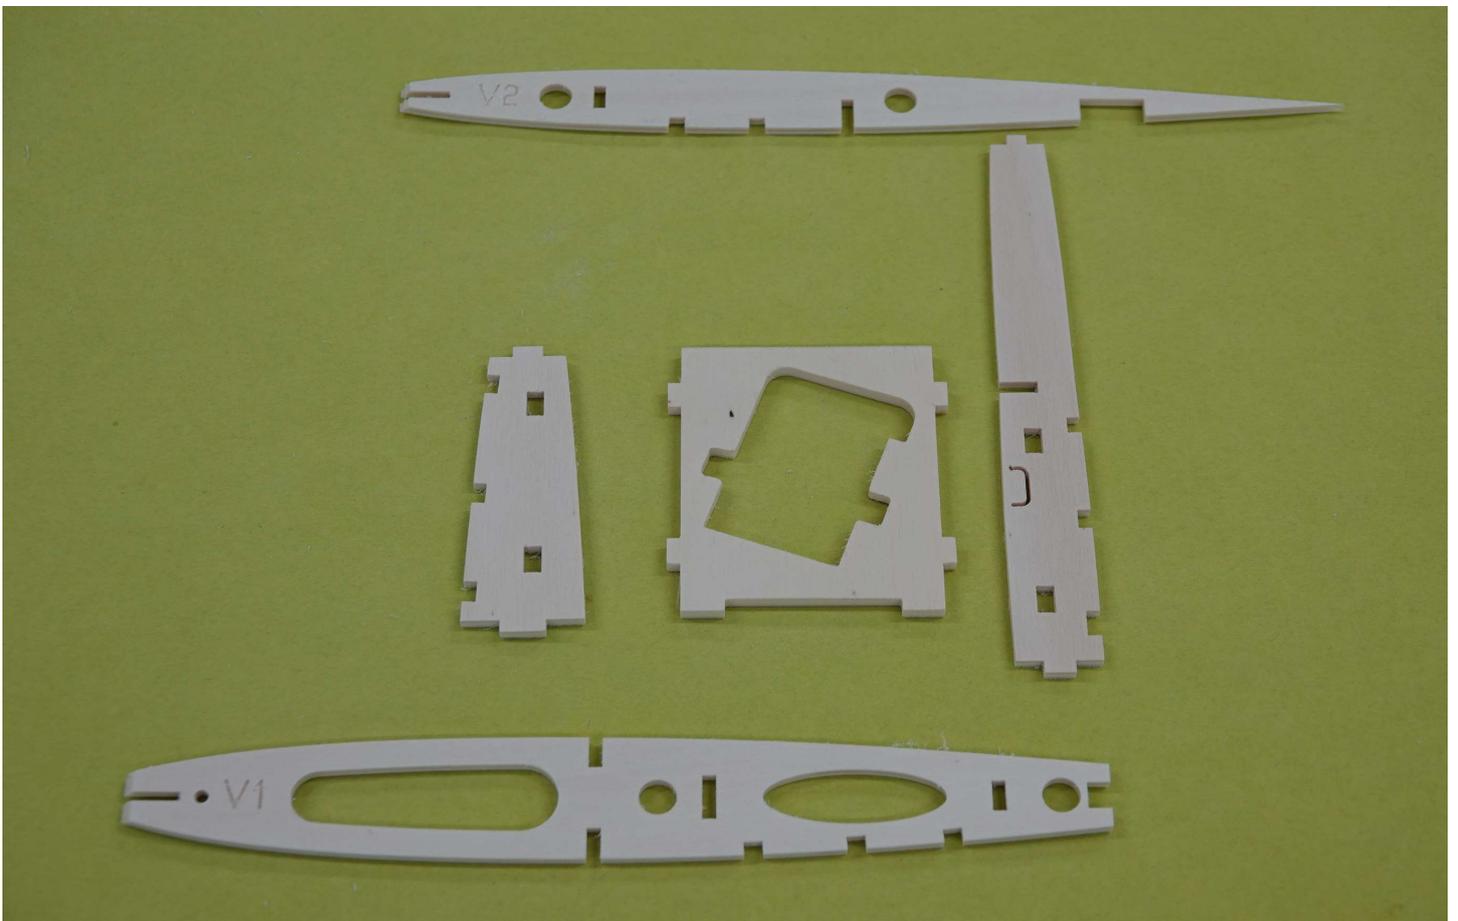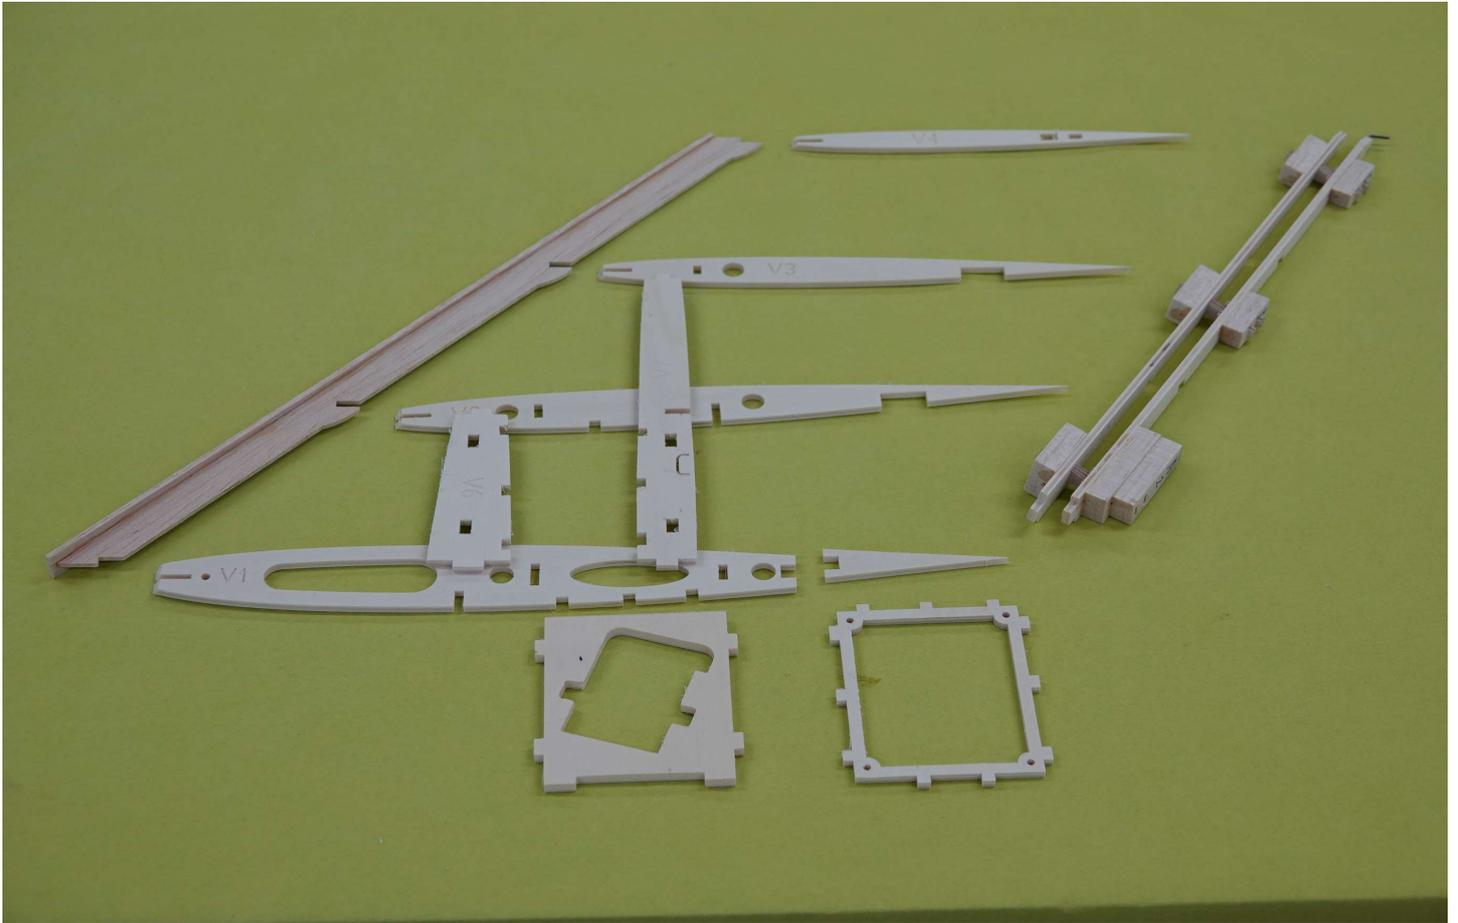


Zum Kleben des Flügels der Bowdenzug aus den Scharnieren entfernen. Unbedingt darauf achten, dass kein Leim in die Scharniere gelangt.

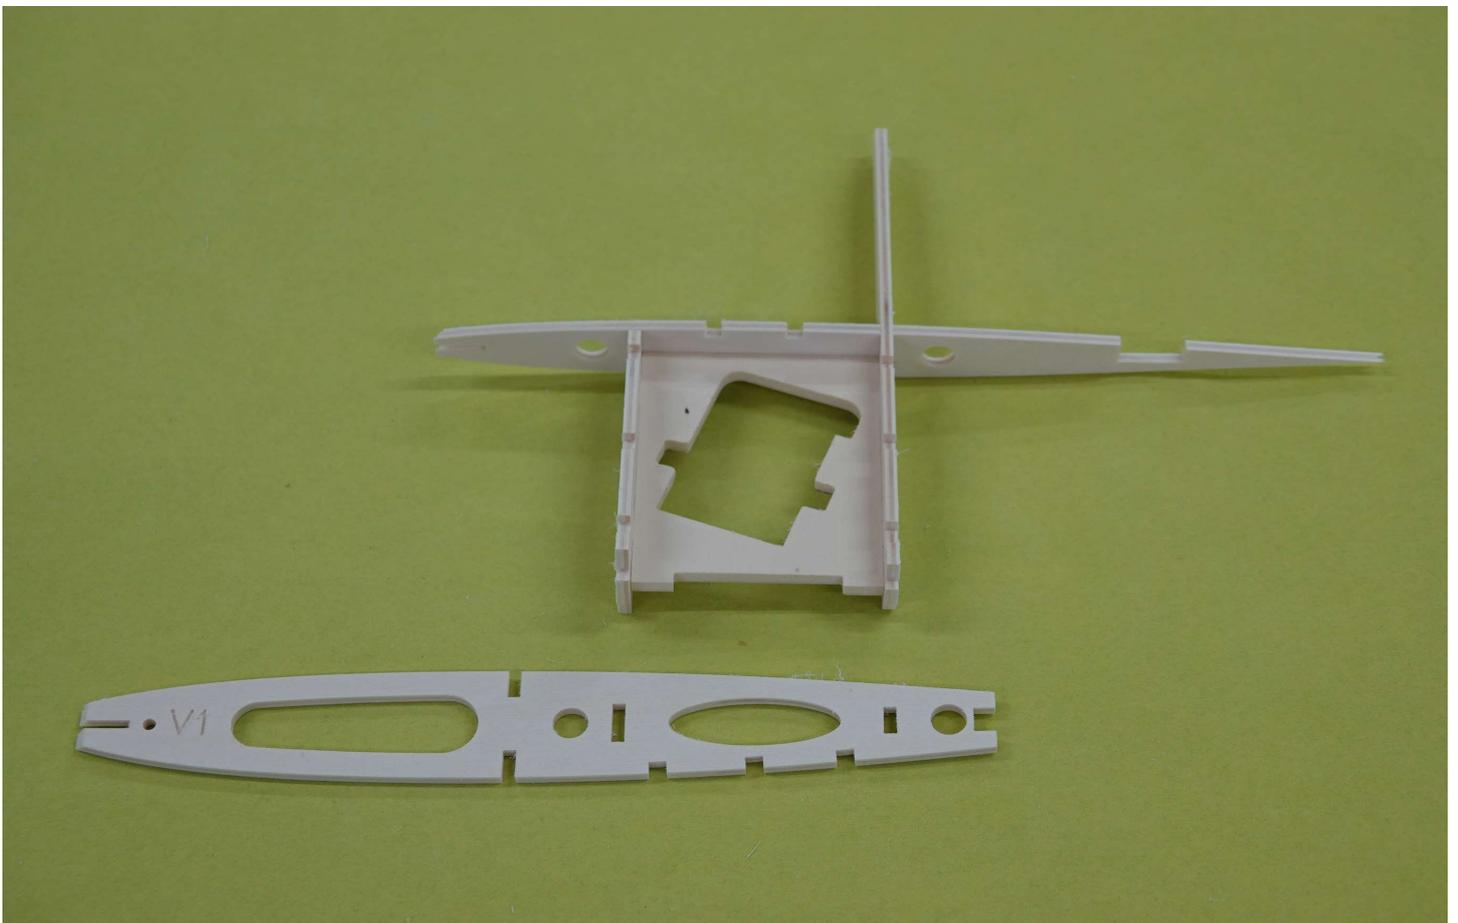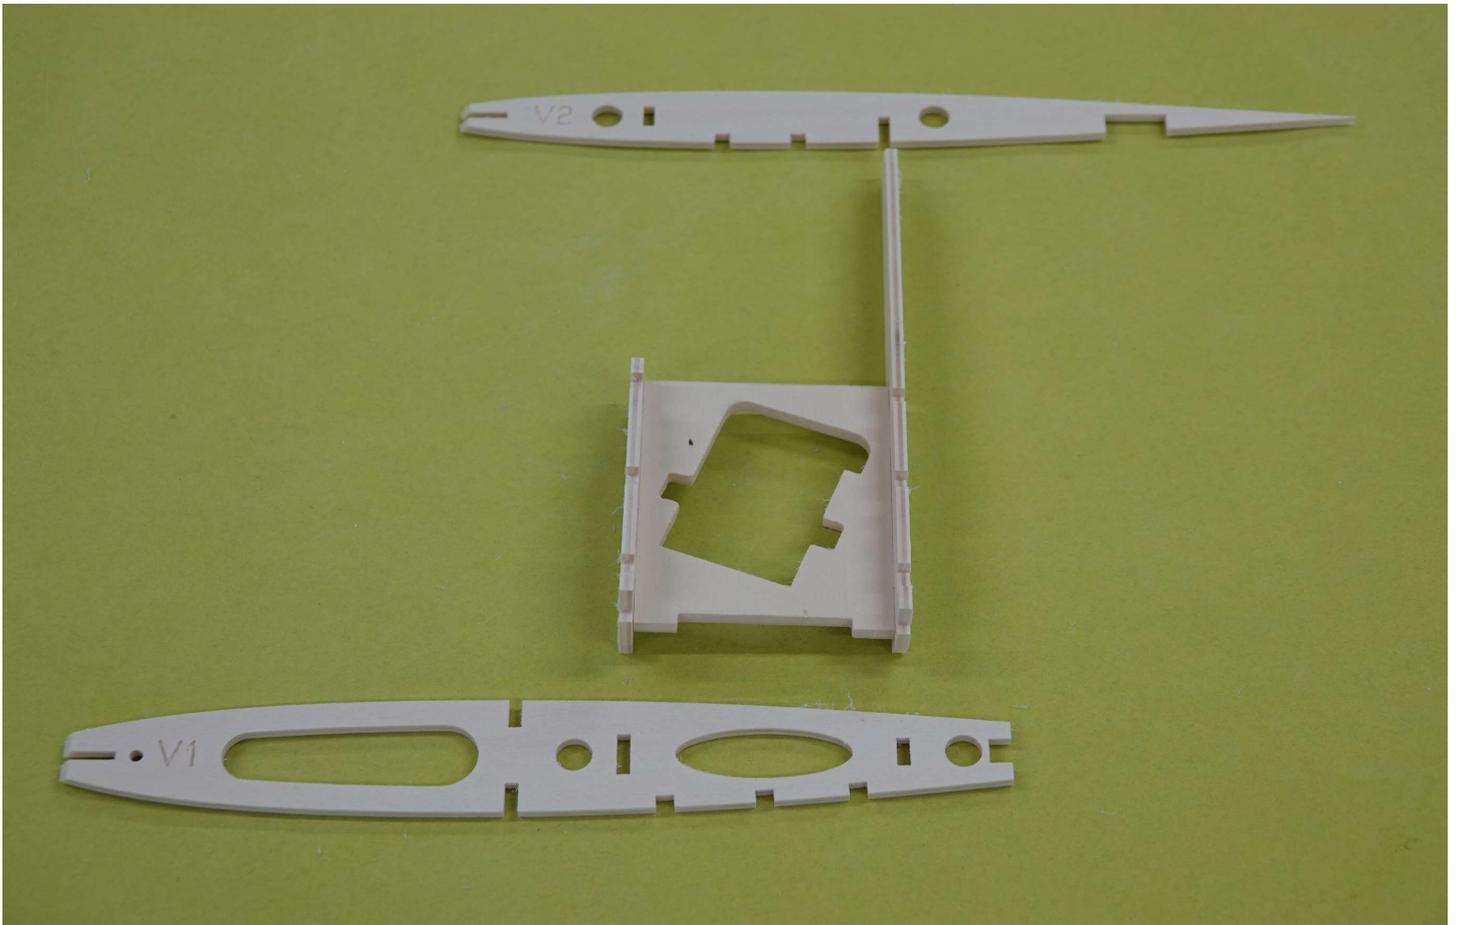

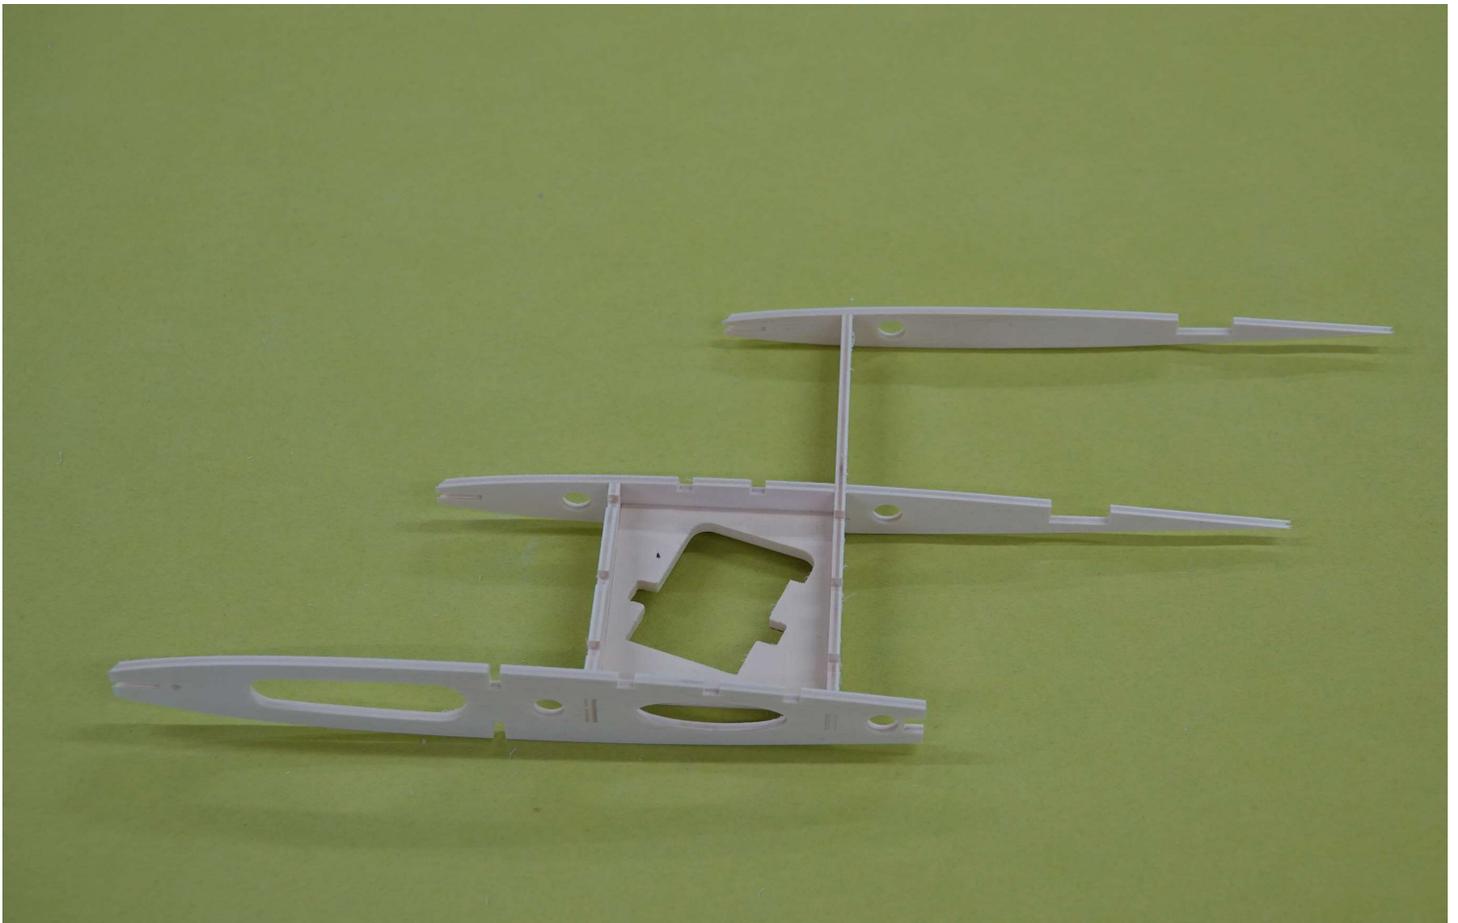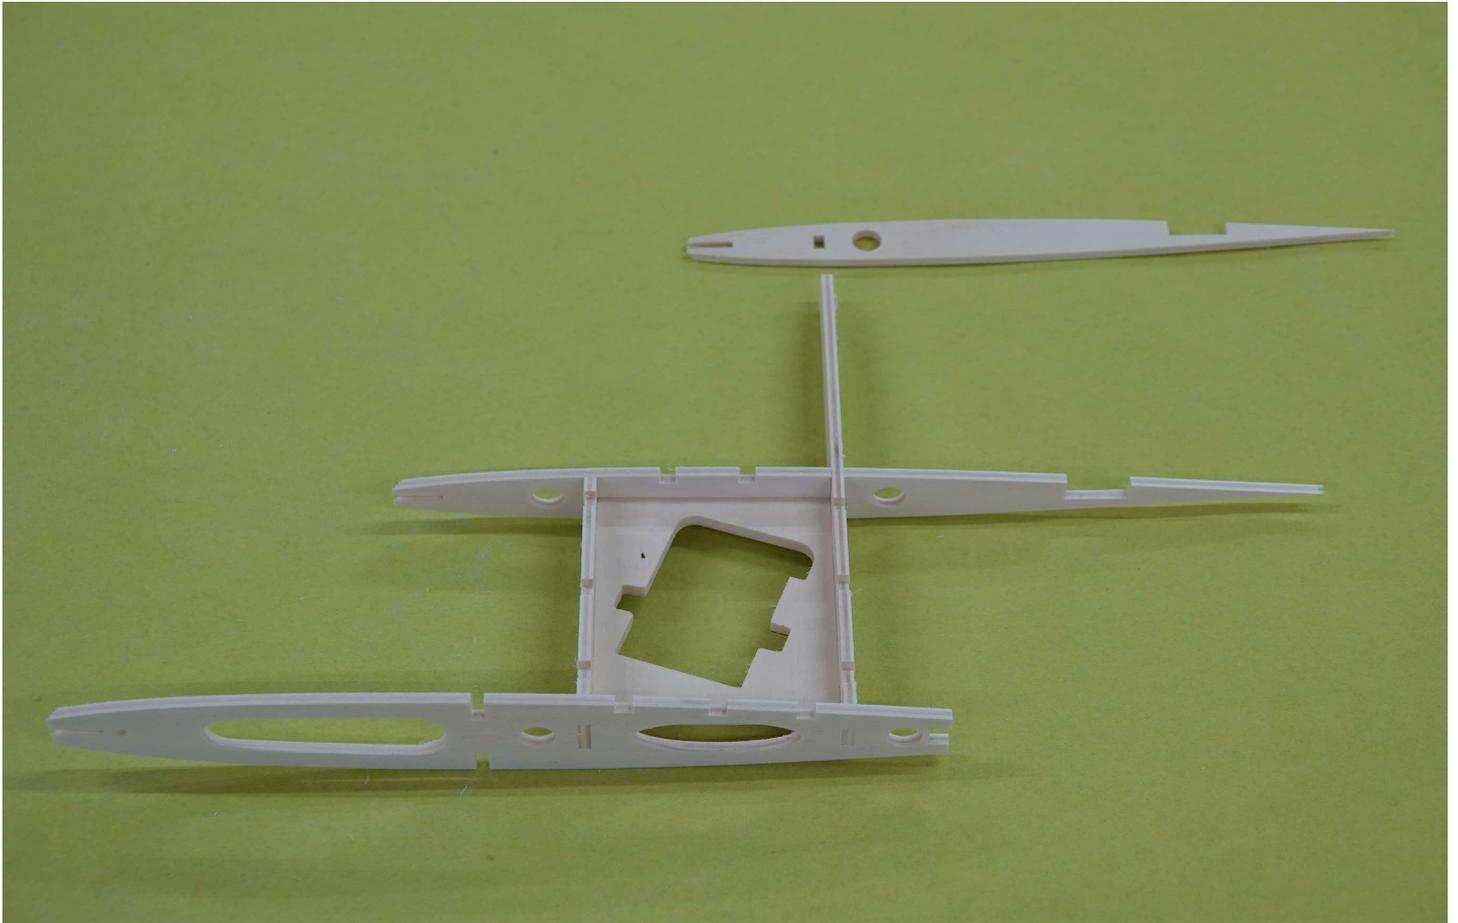

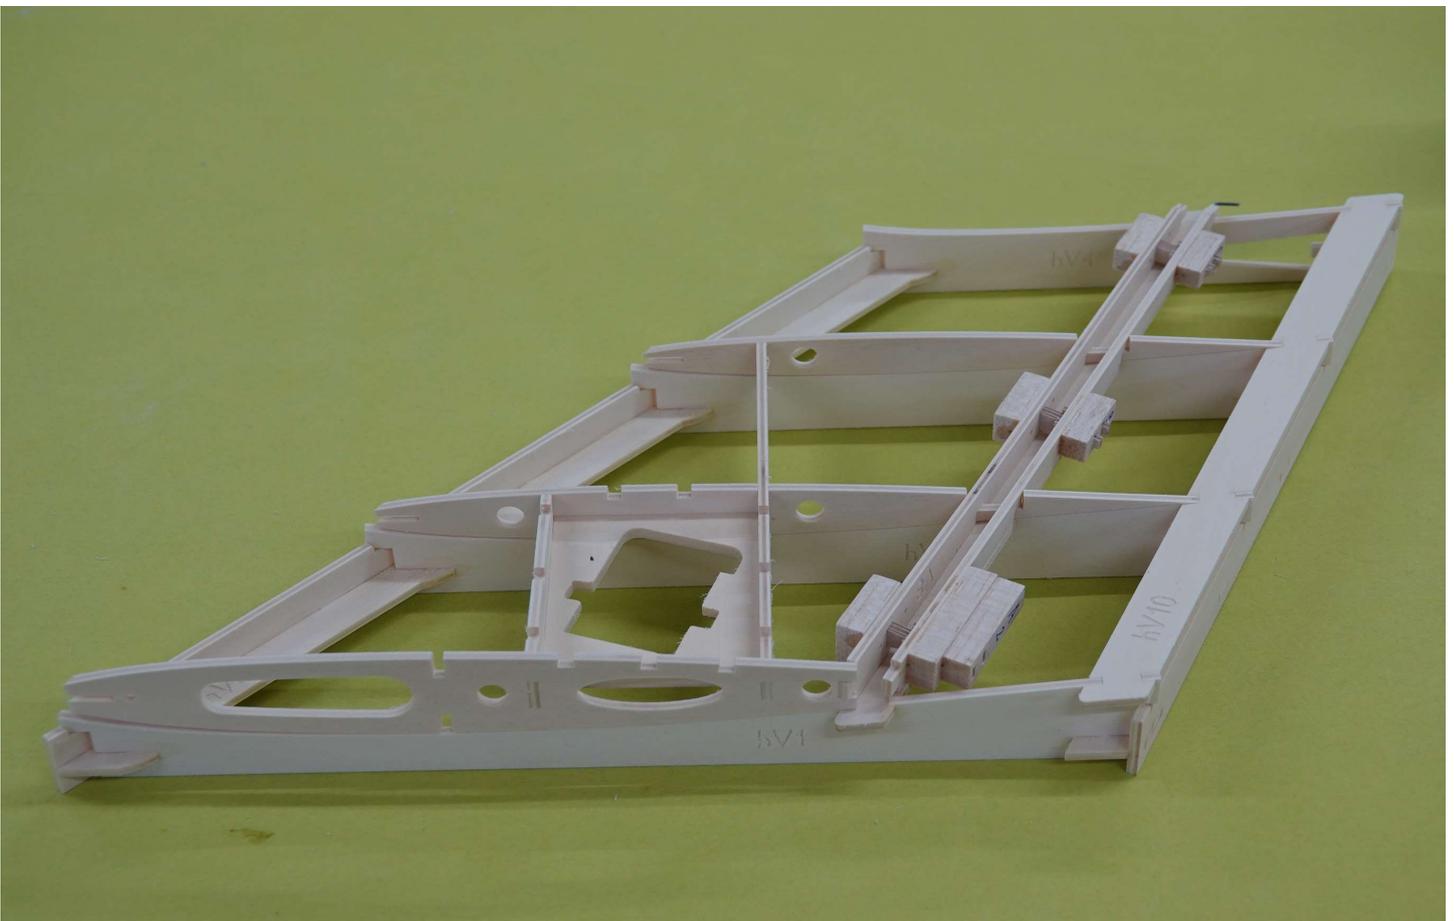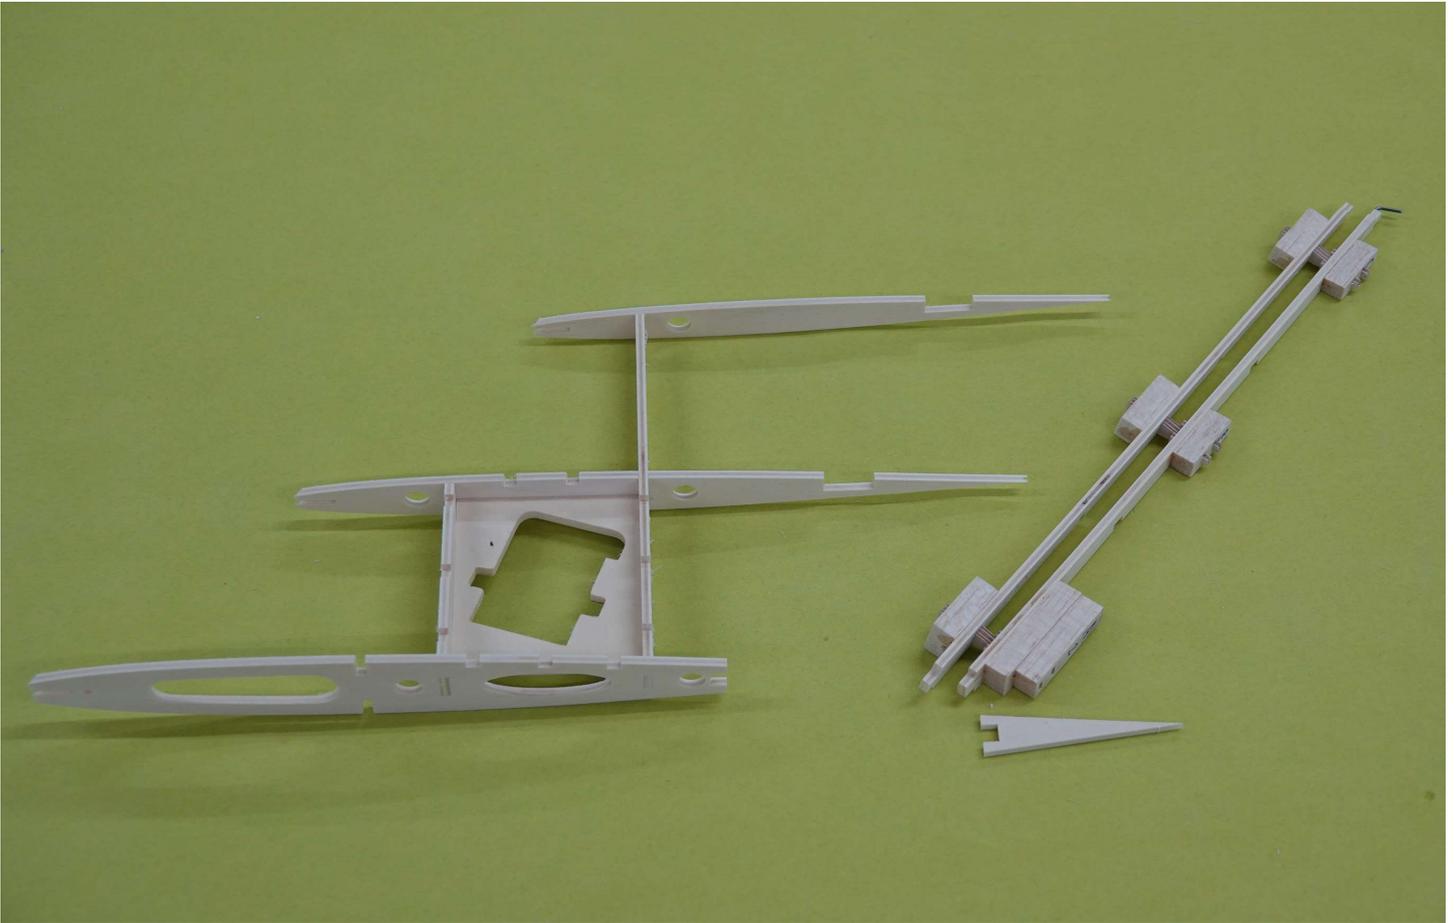

Zum Kleben des Seitenleitwerk der 1.2mm Stahldraht aus den Scharnieren entfernen. Unbedingt darauf achten, dass kein Leim in die Scharniere gelangt.

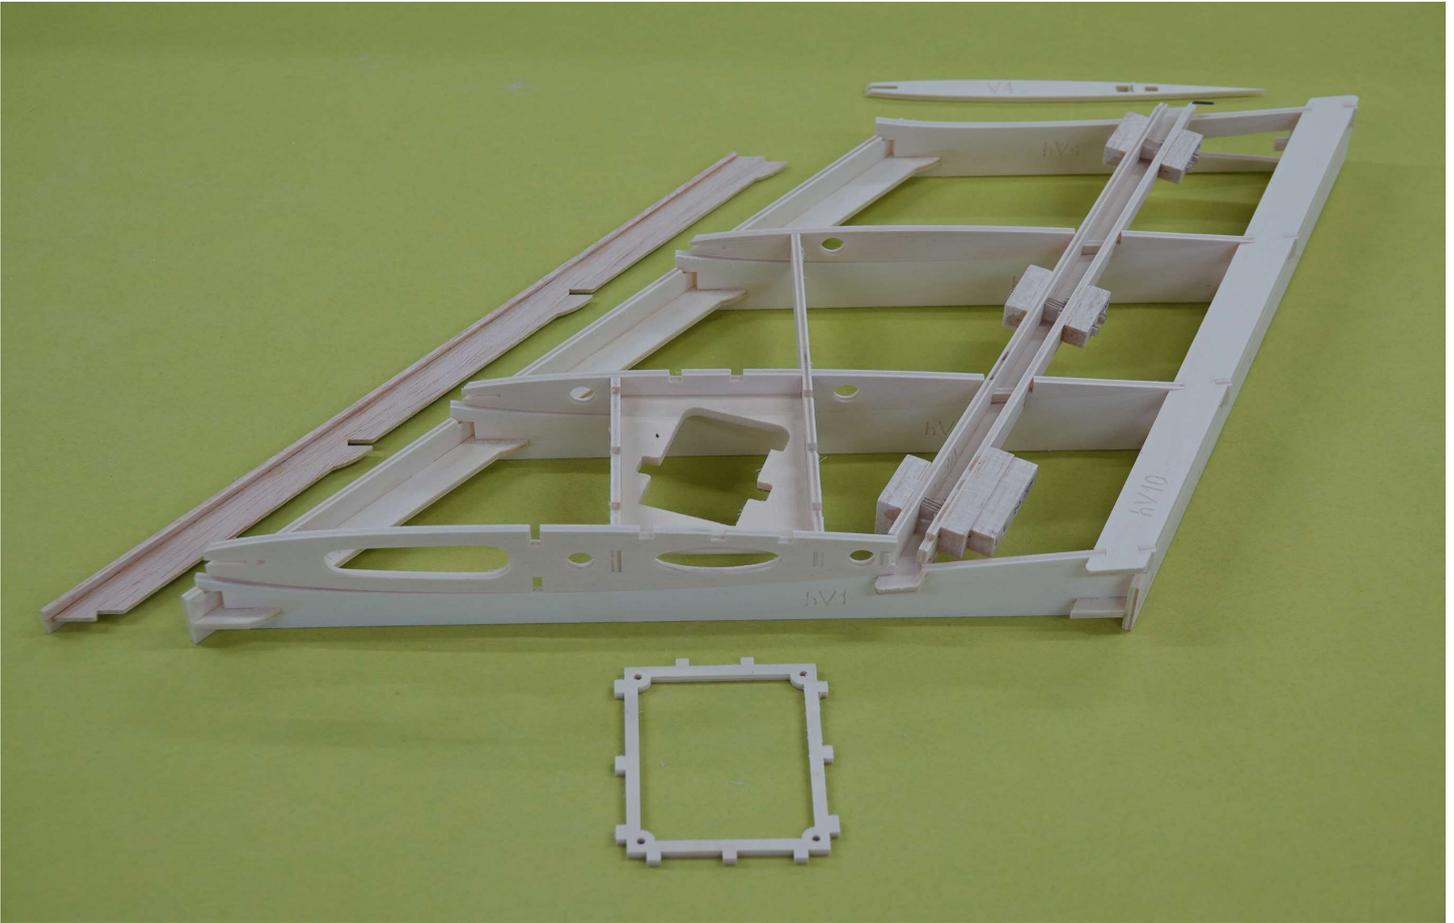

Um ein Festkleben vom Flügel mit dem Heling zu verhindern, den Heling mit Klebeband abdecken

