




FR10

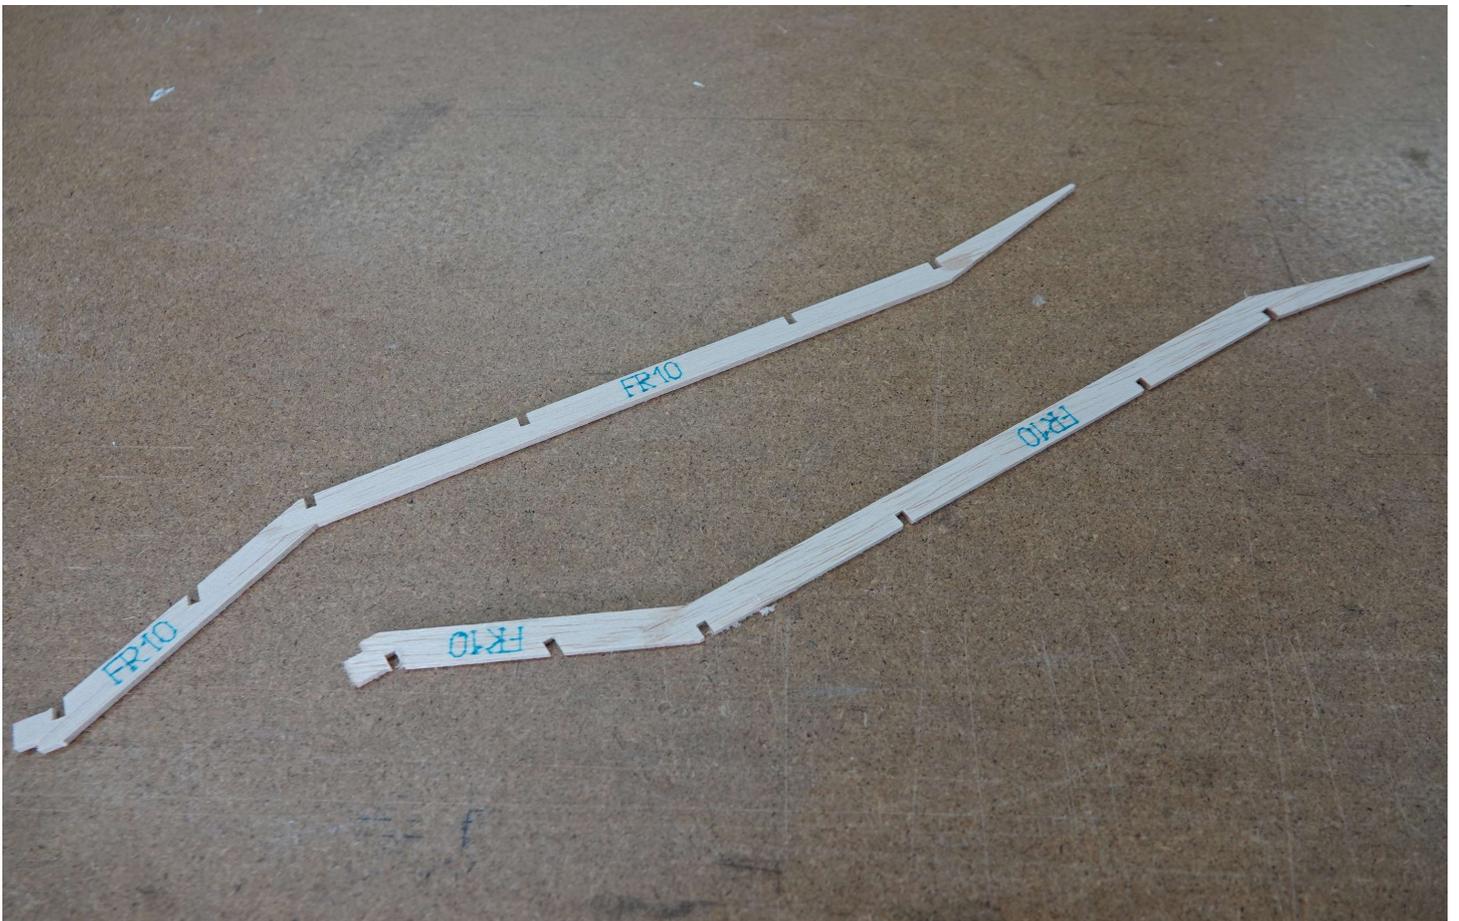




FW9, FW10


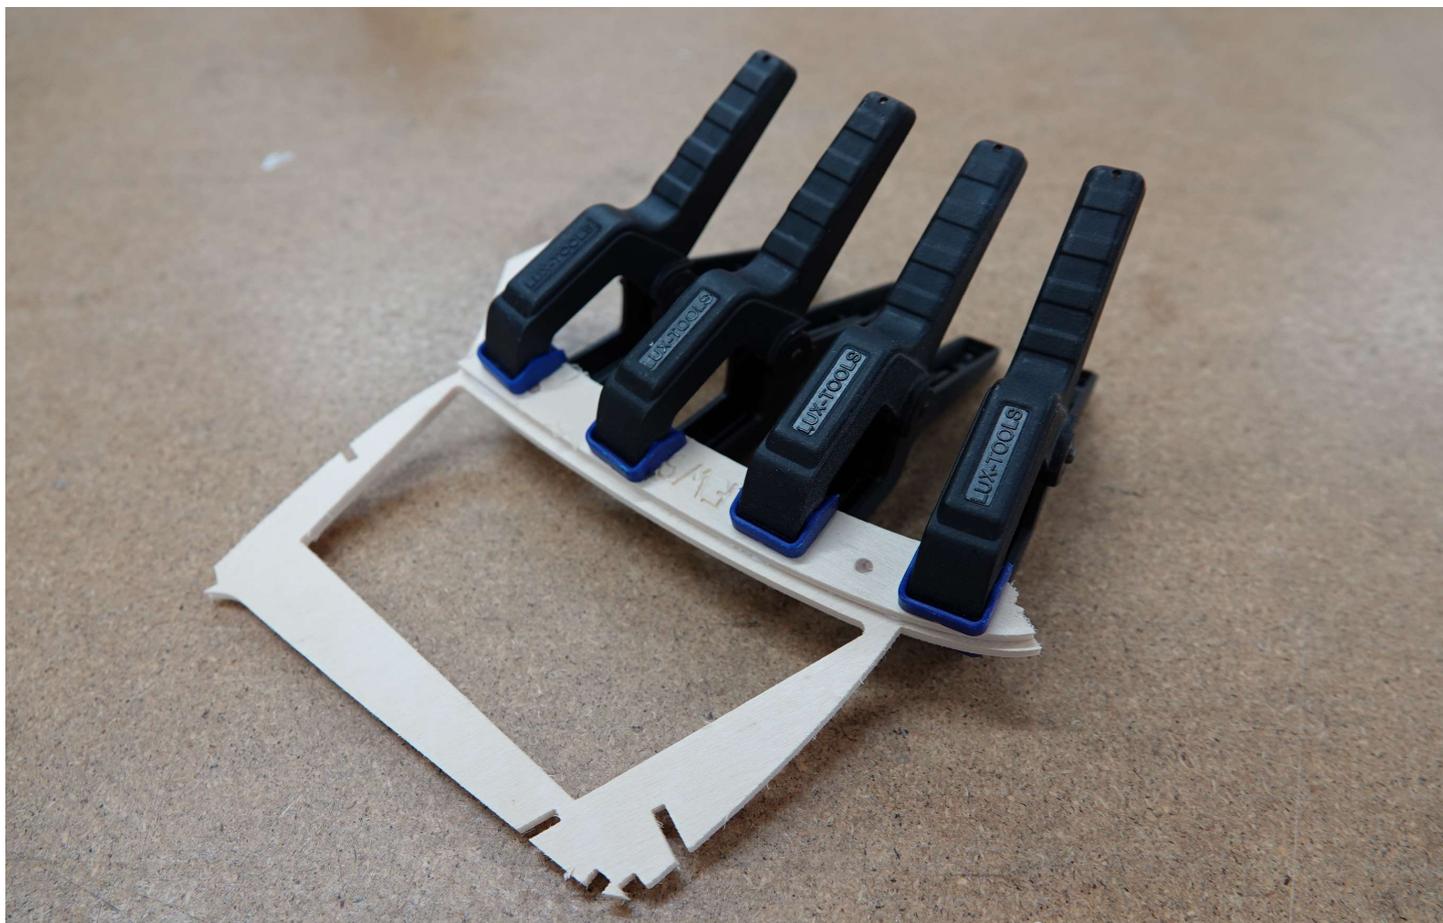


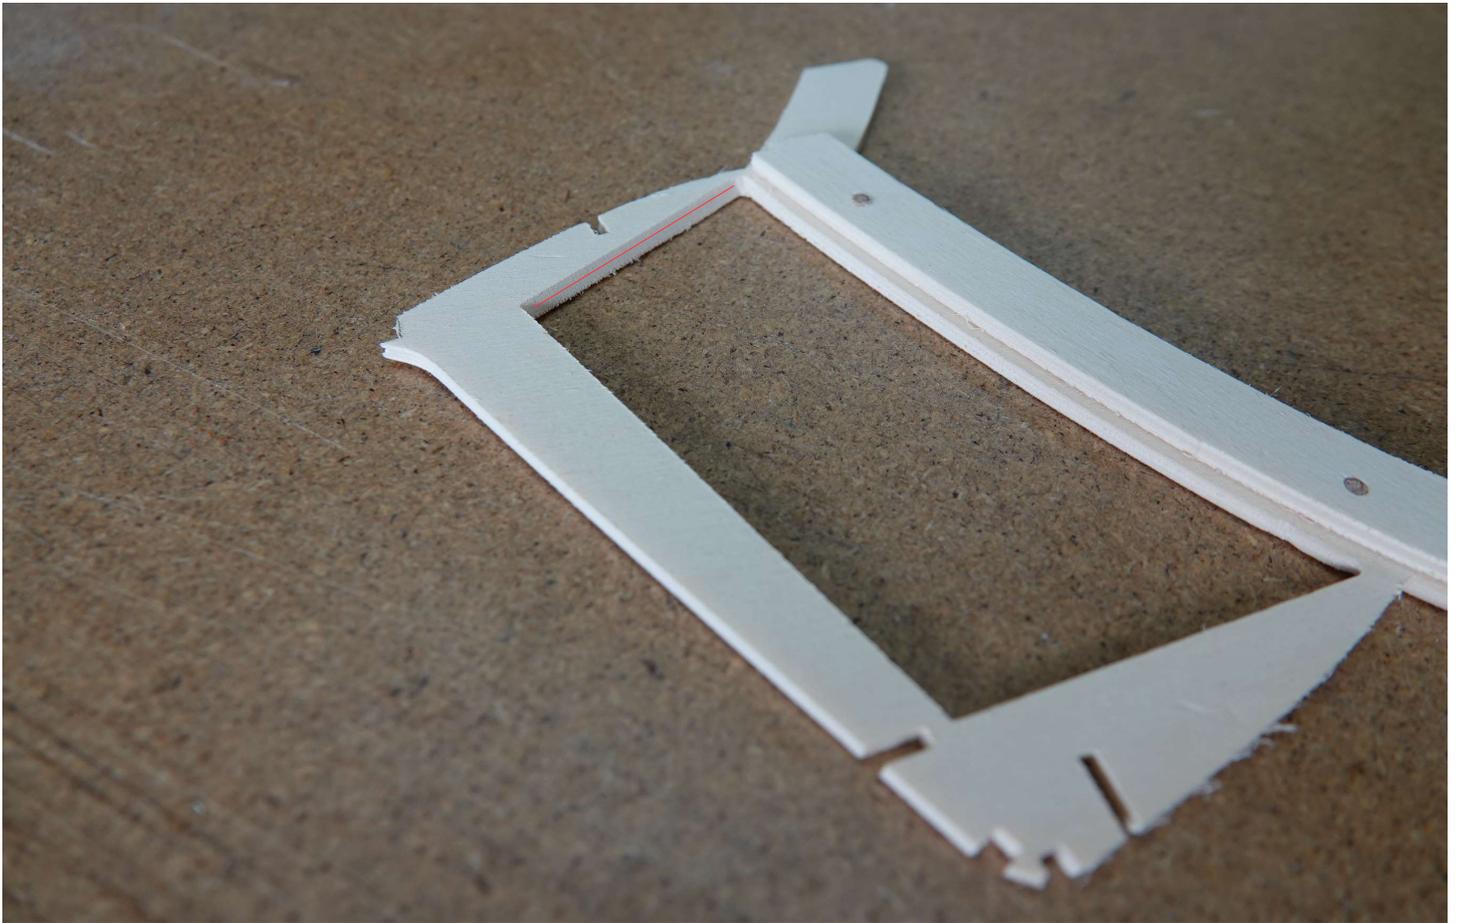

Innenseiten ca. 28° schleifen, siehe Rote Linien


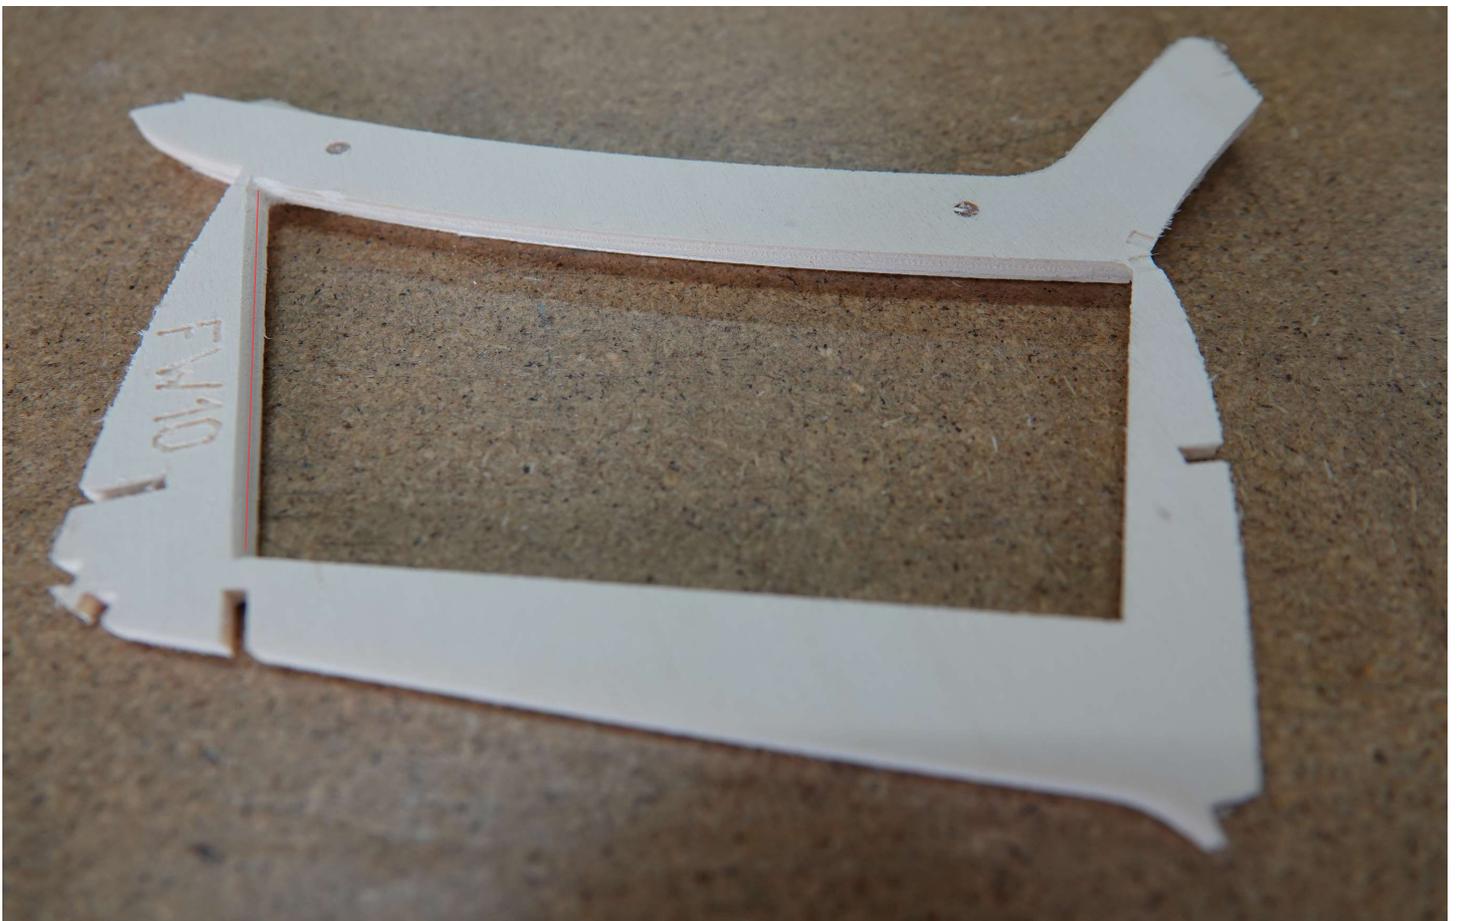


F35A Rumpf verbinden

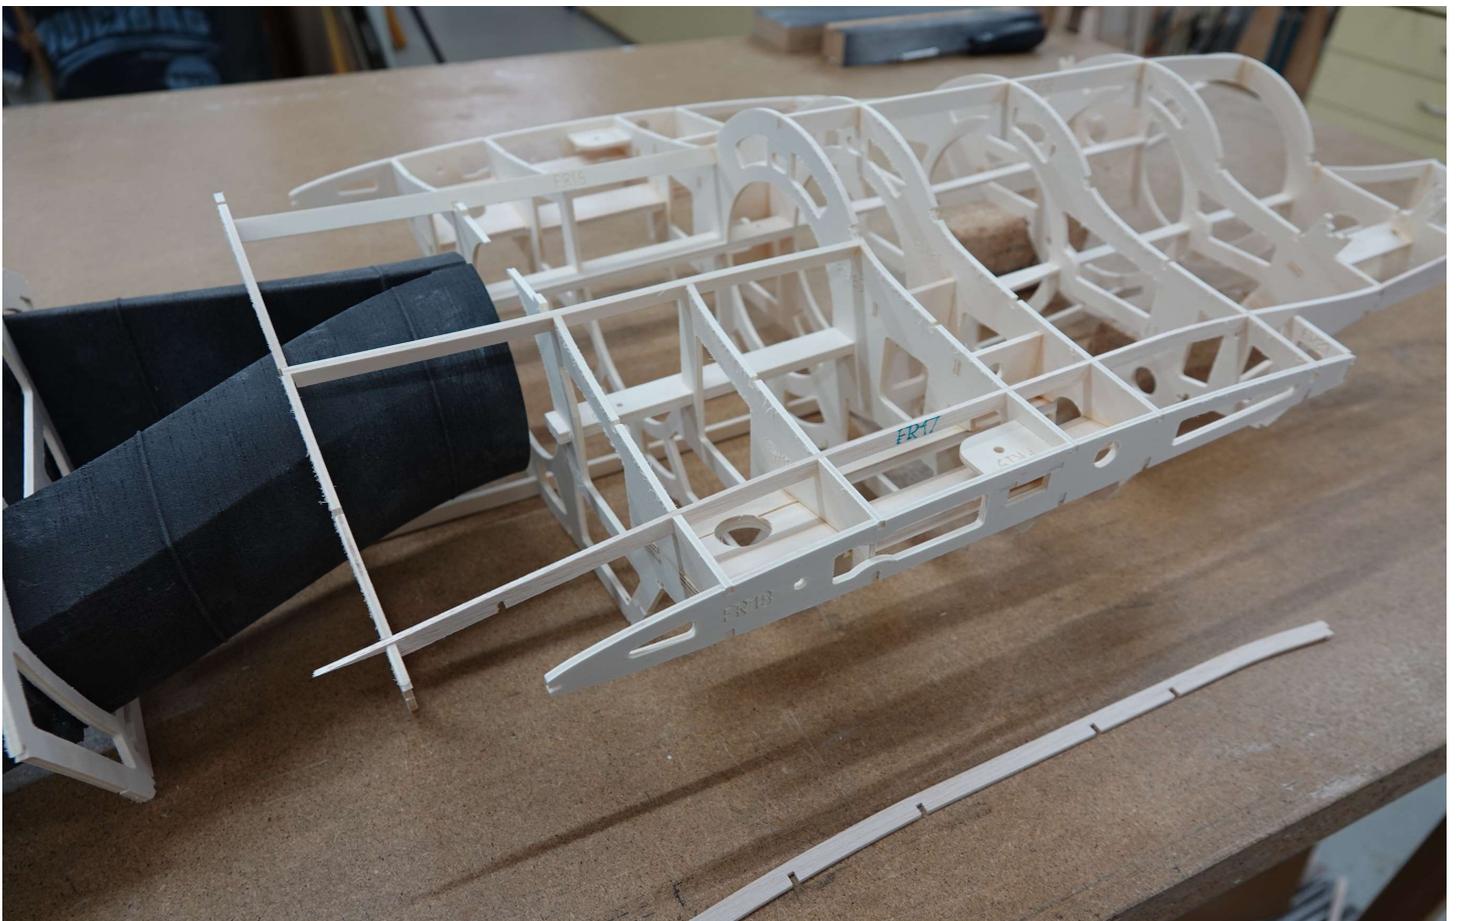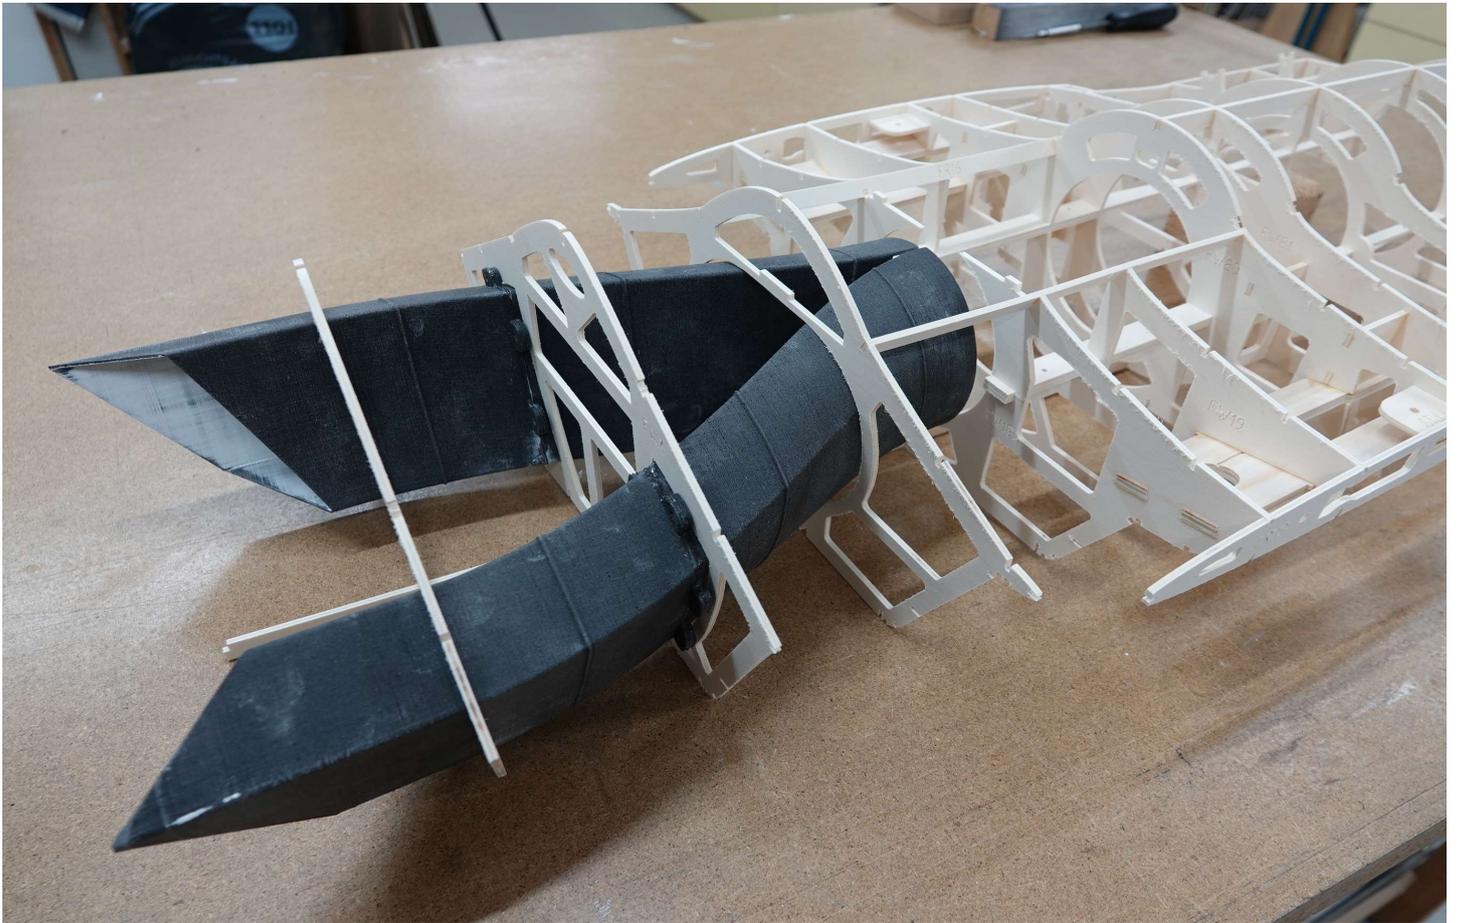

FR17

F35A Rumpf verbinden

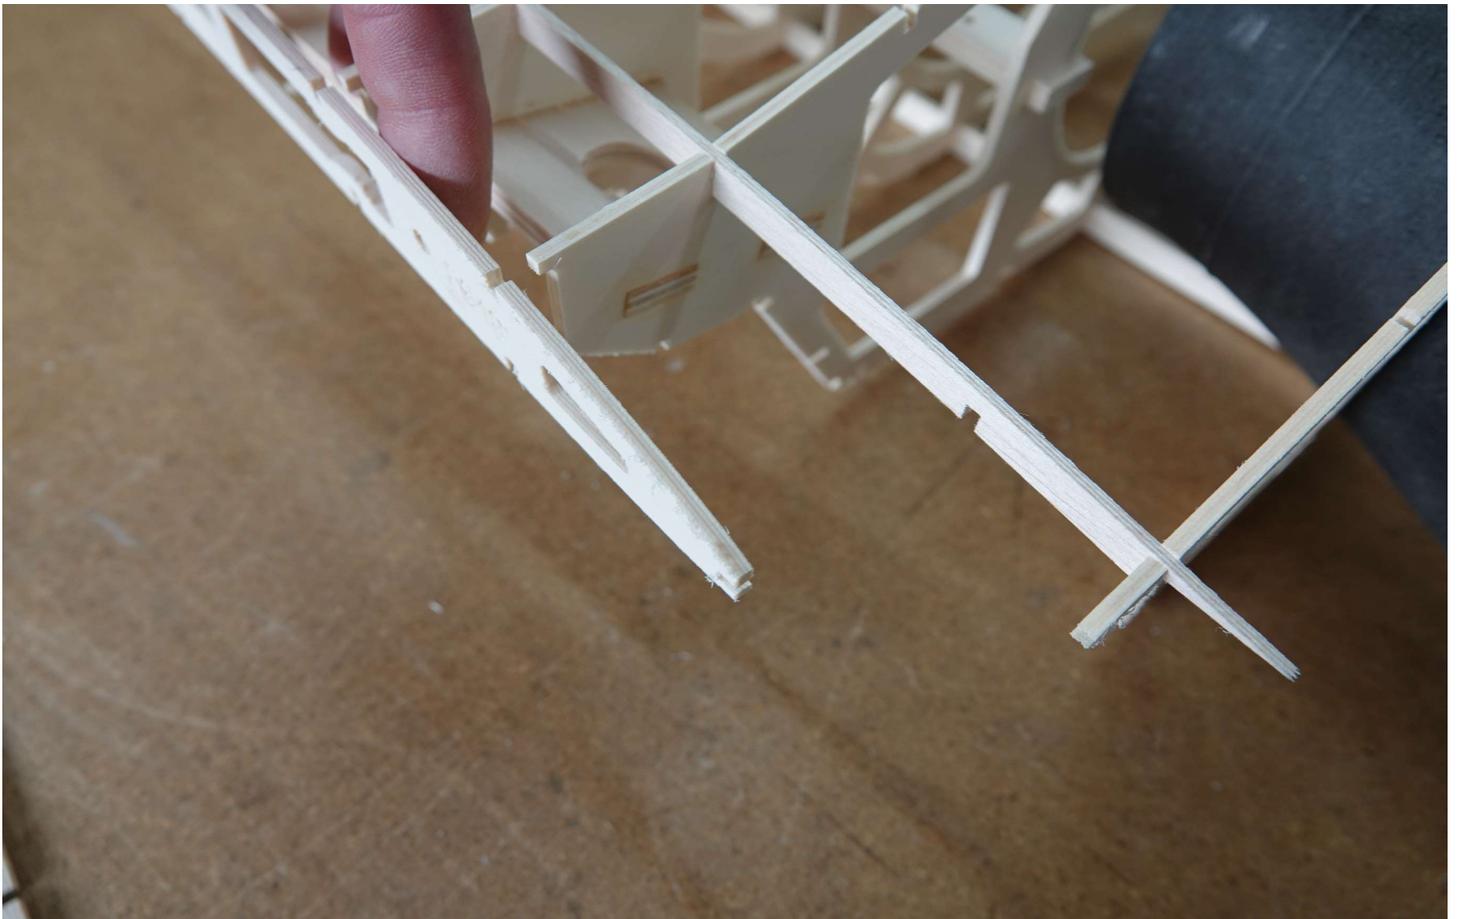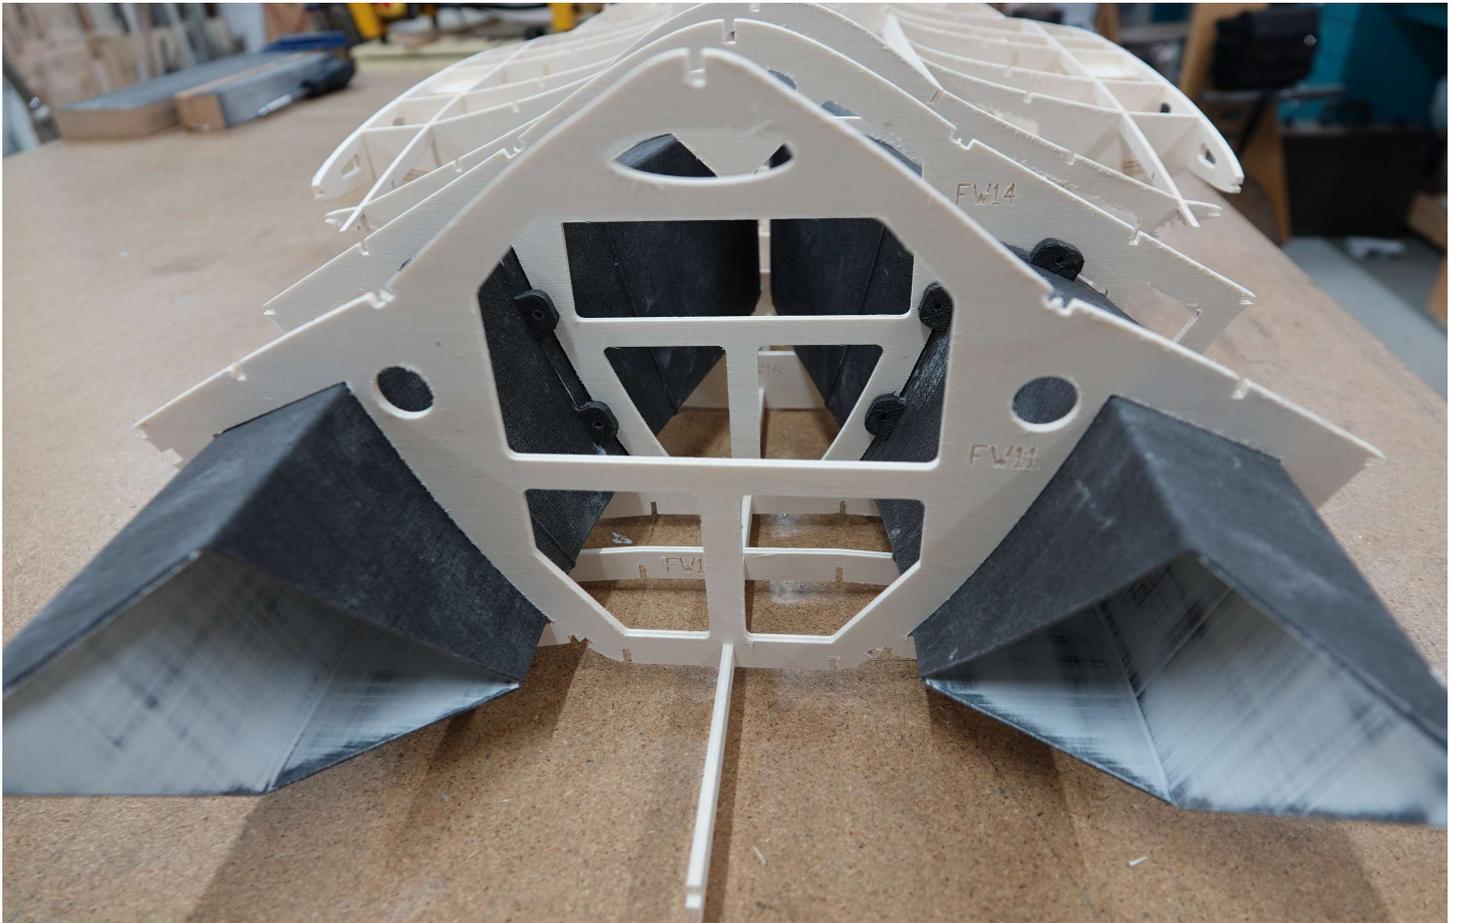




FR10, FW17






FW15


F35A Rumpf verbinden

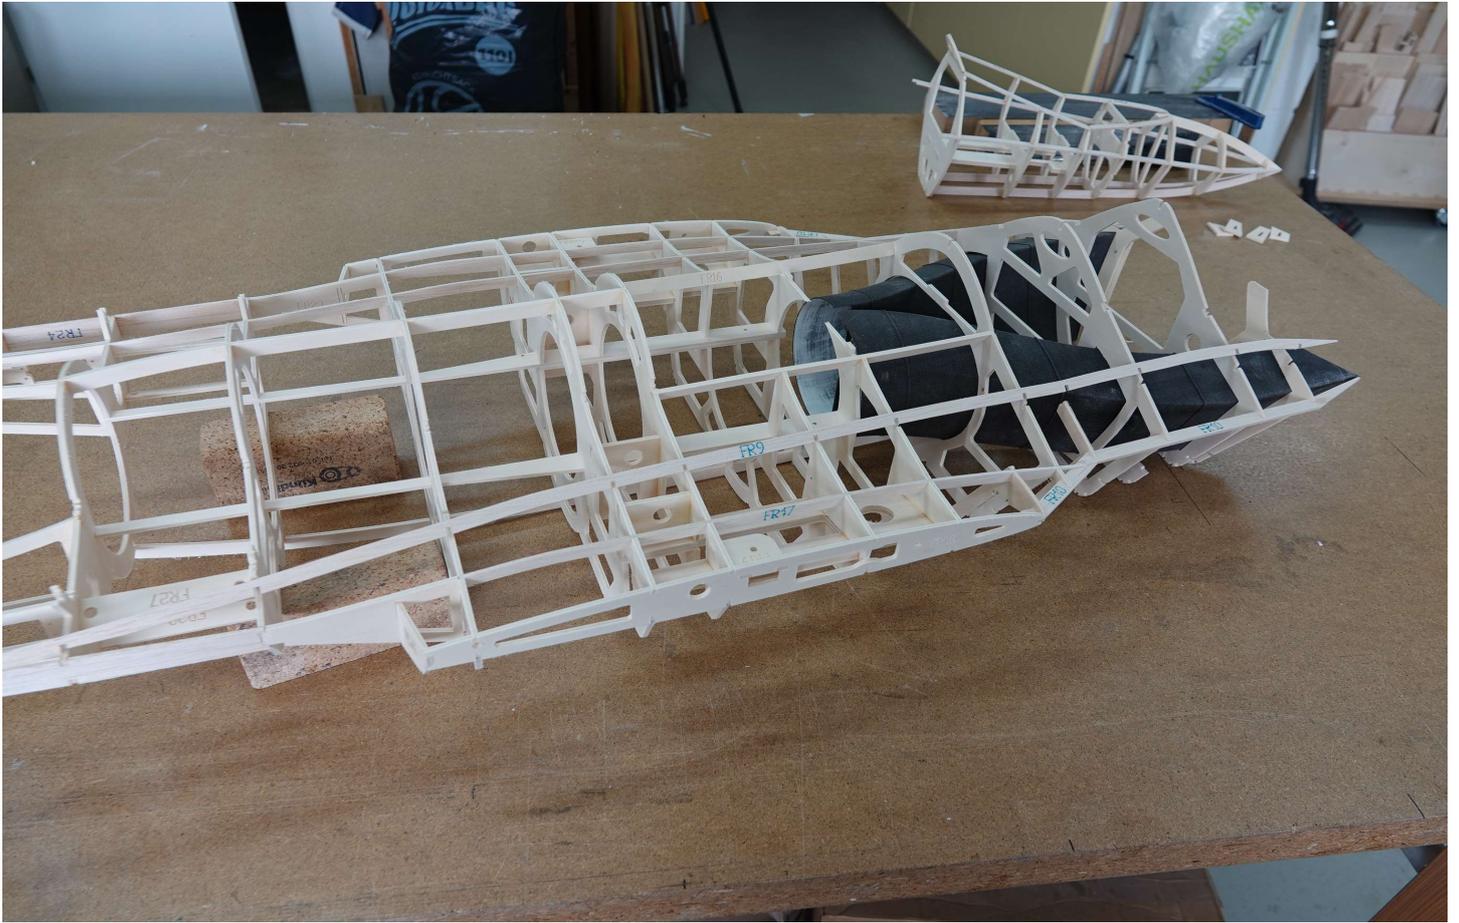


FR9

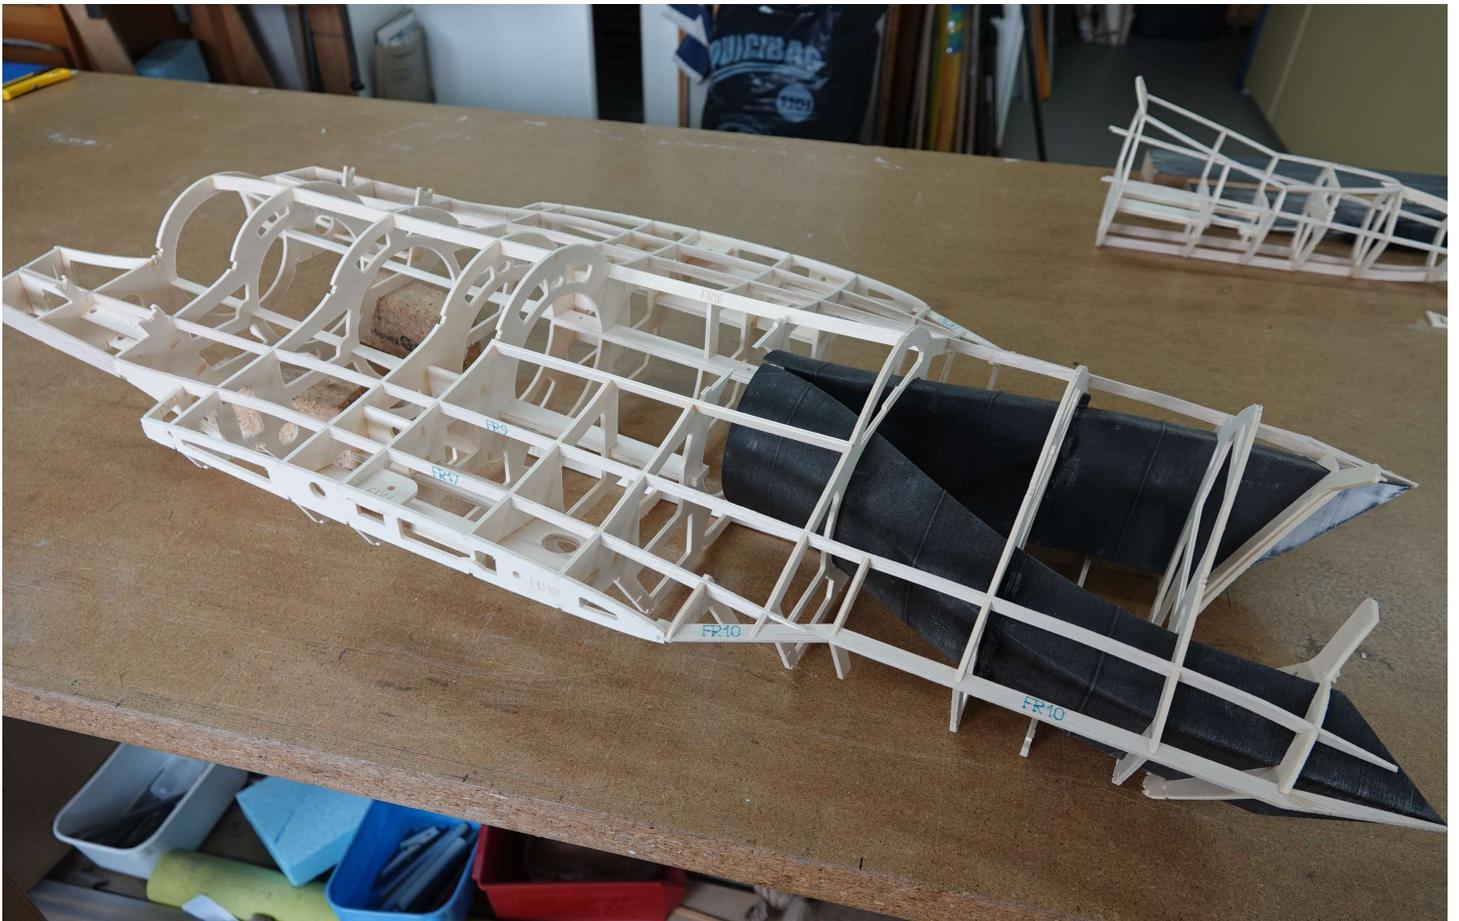

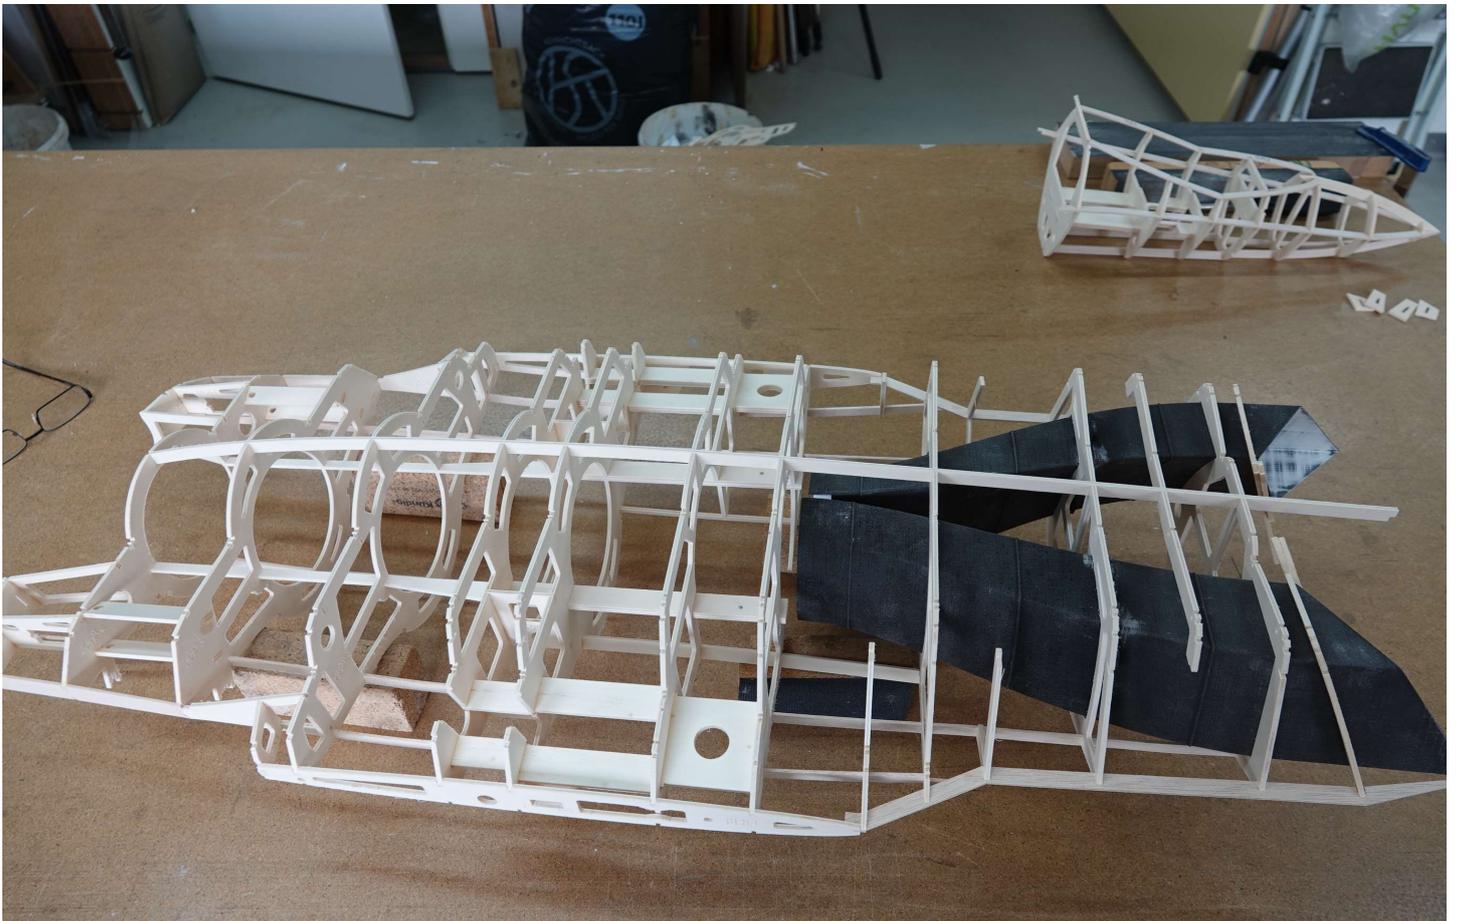
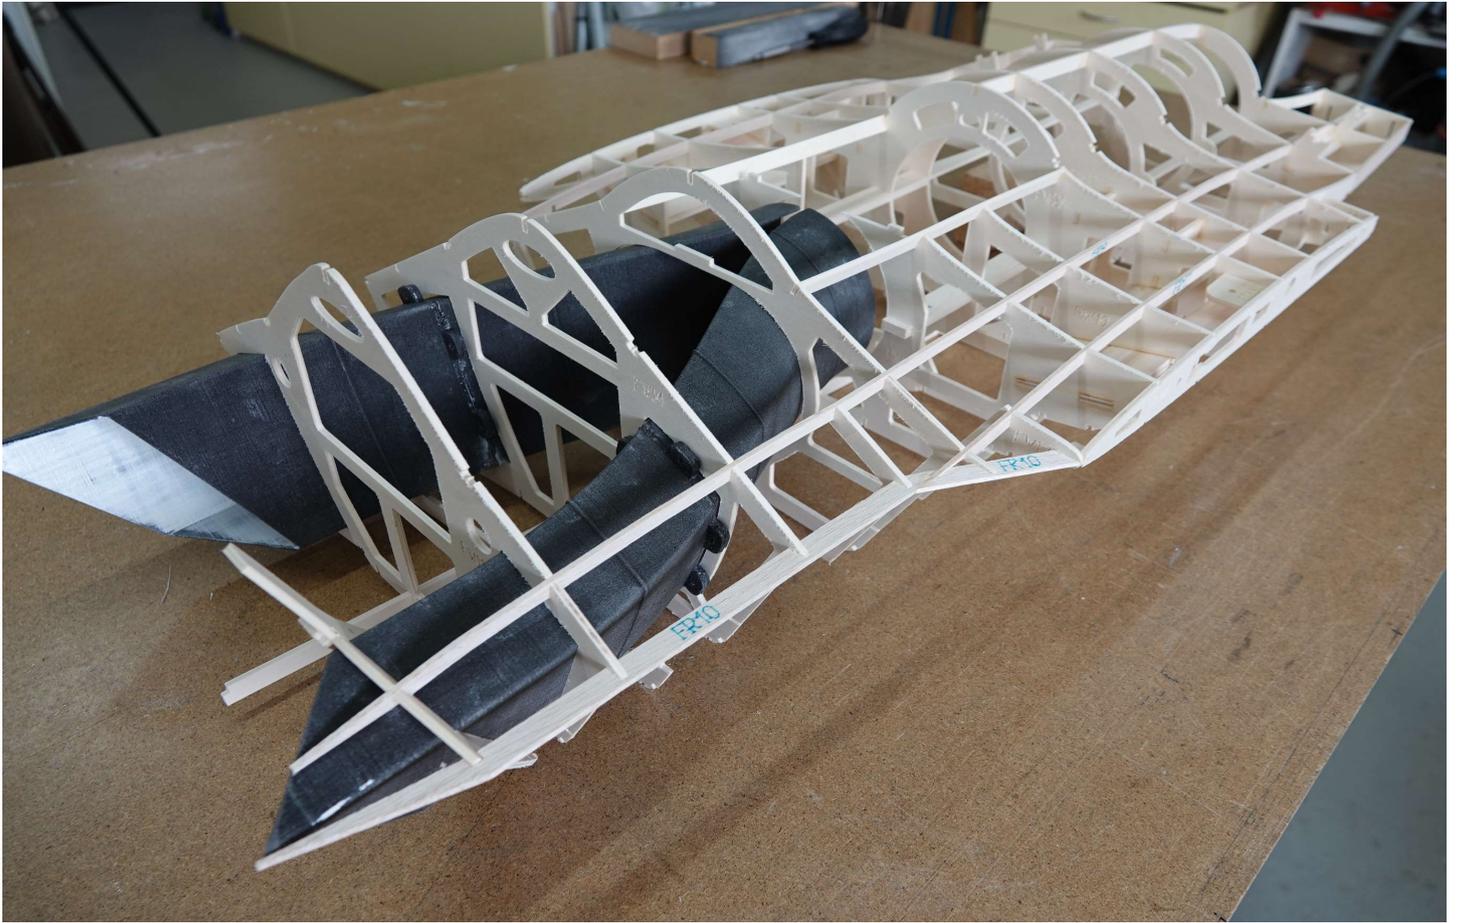


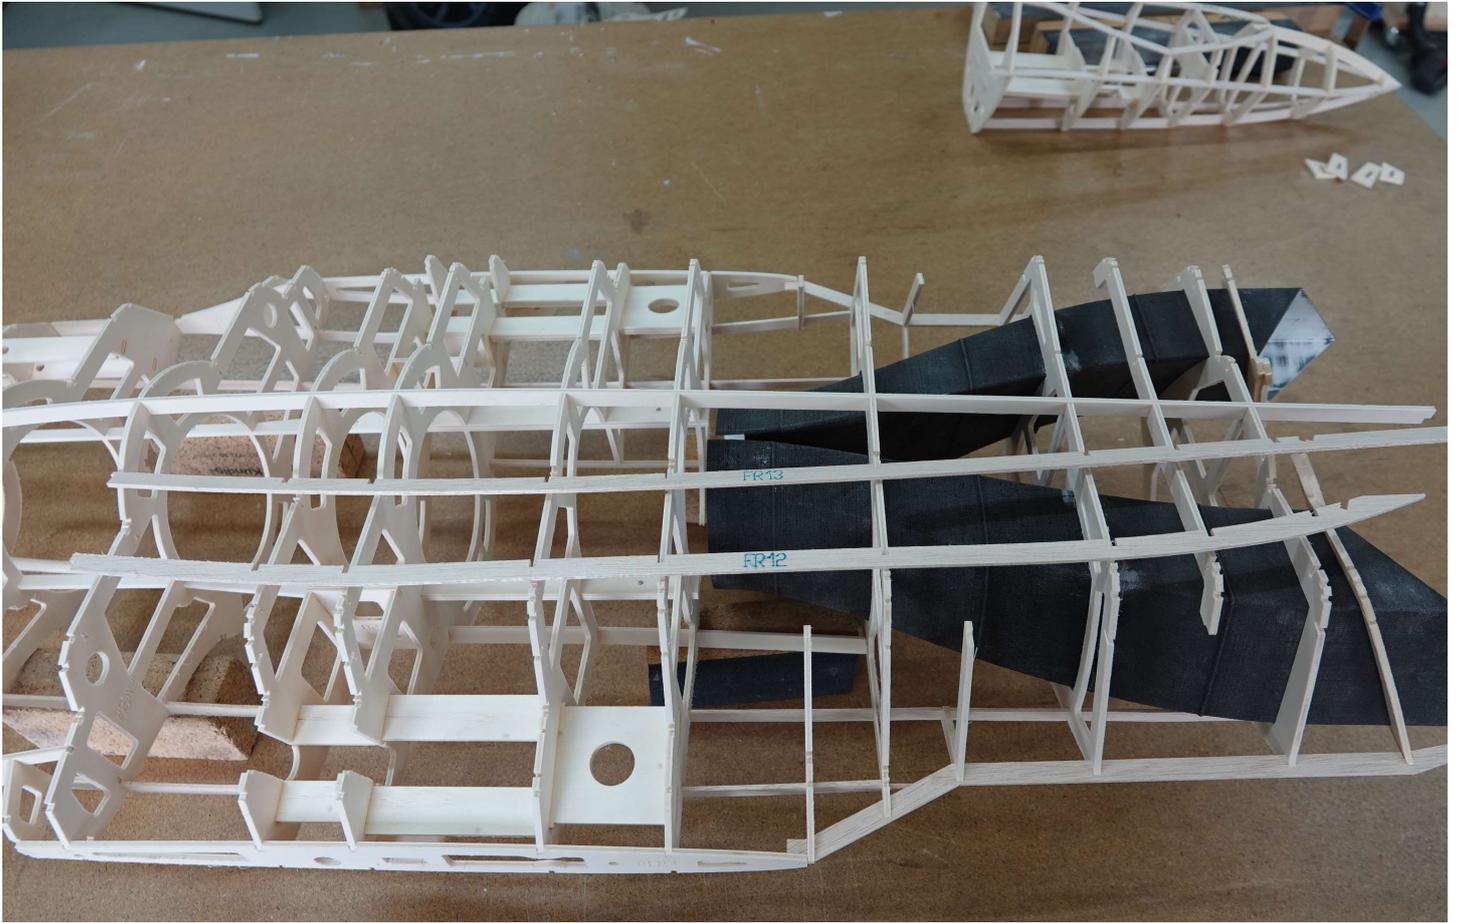



FR12, FR13


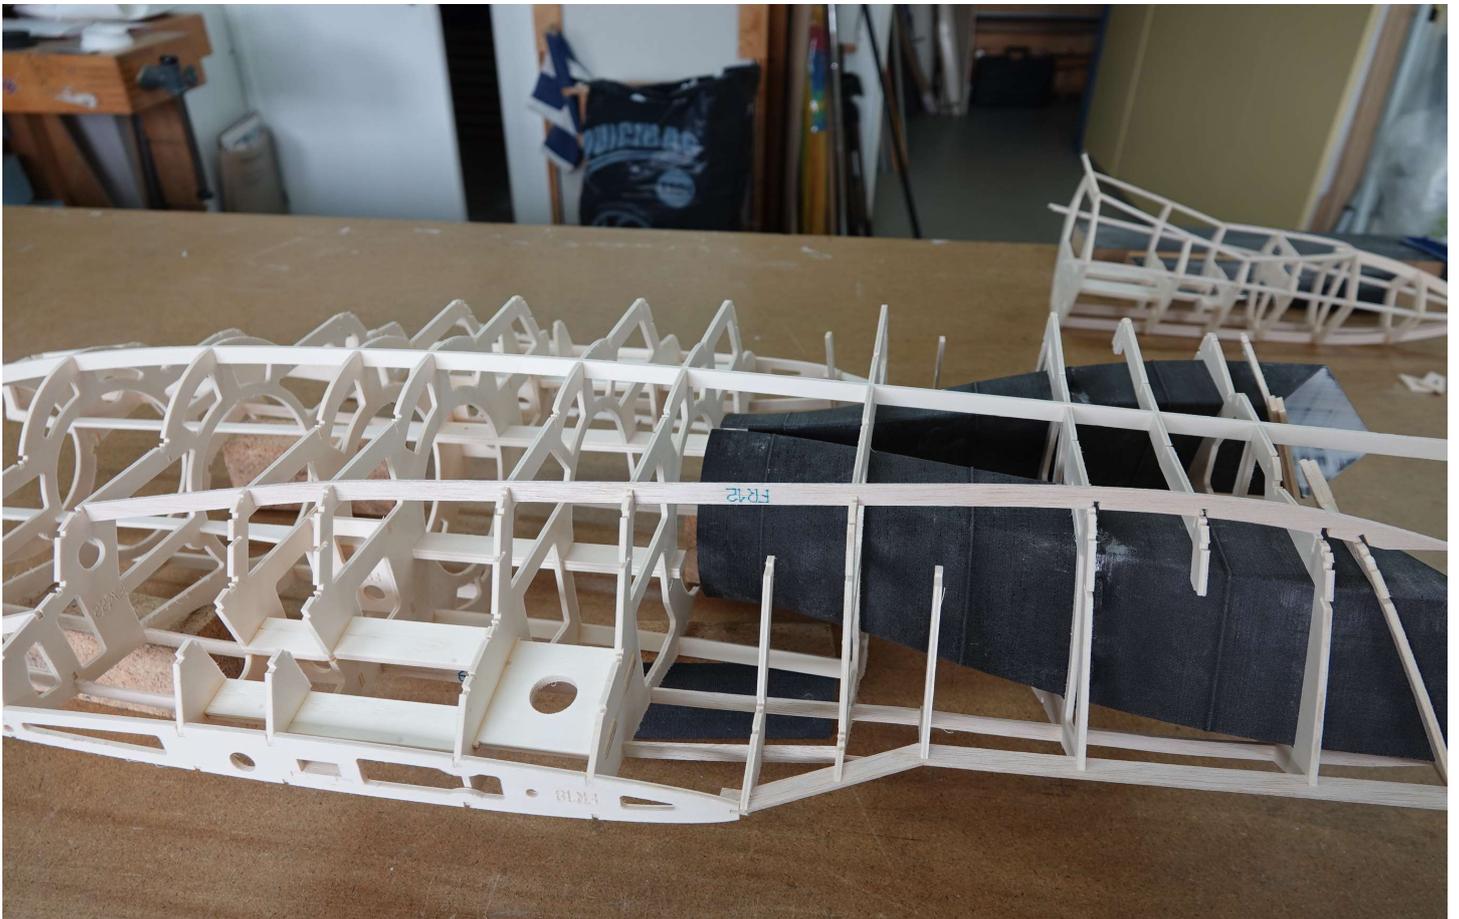


F35A Rumpf verbinden

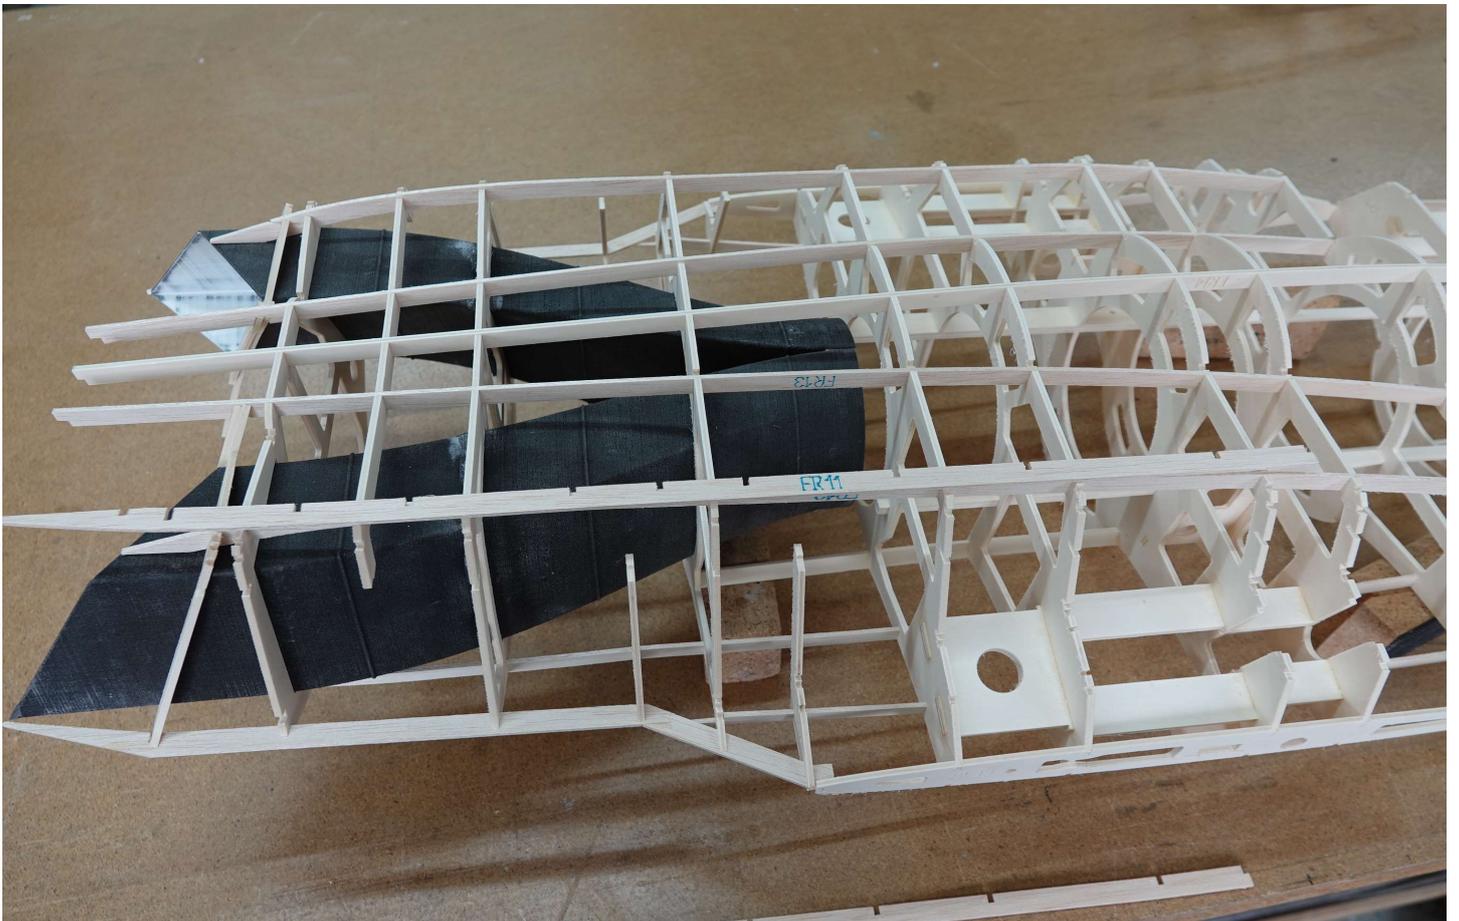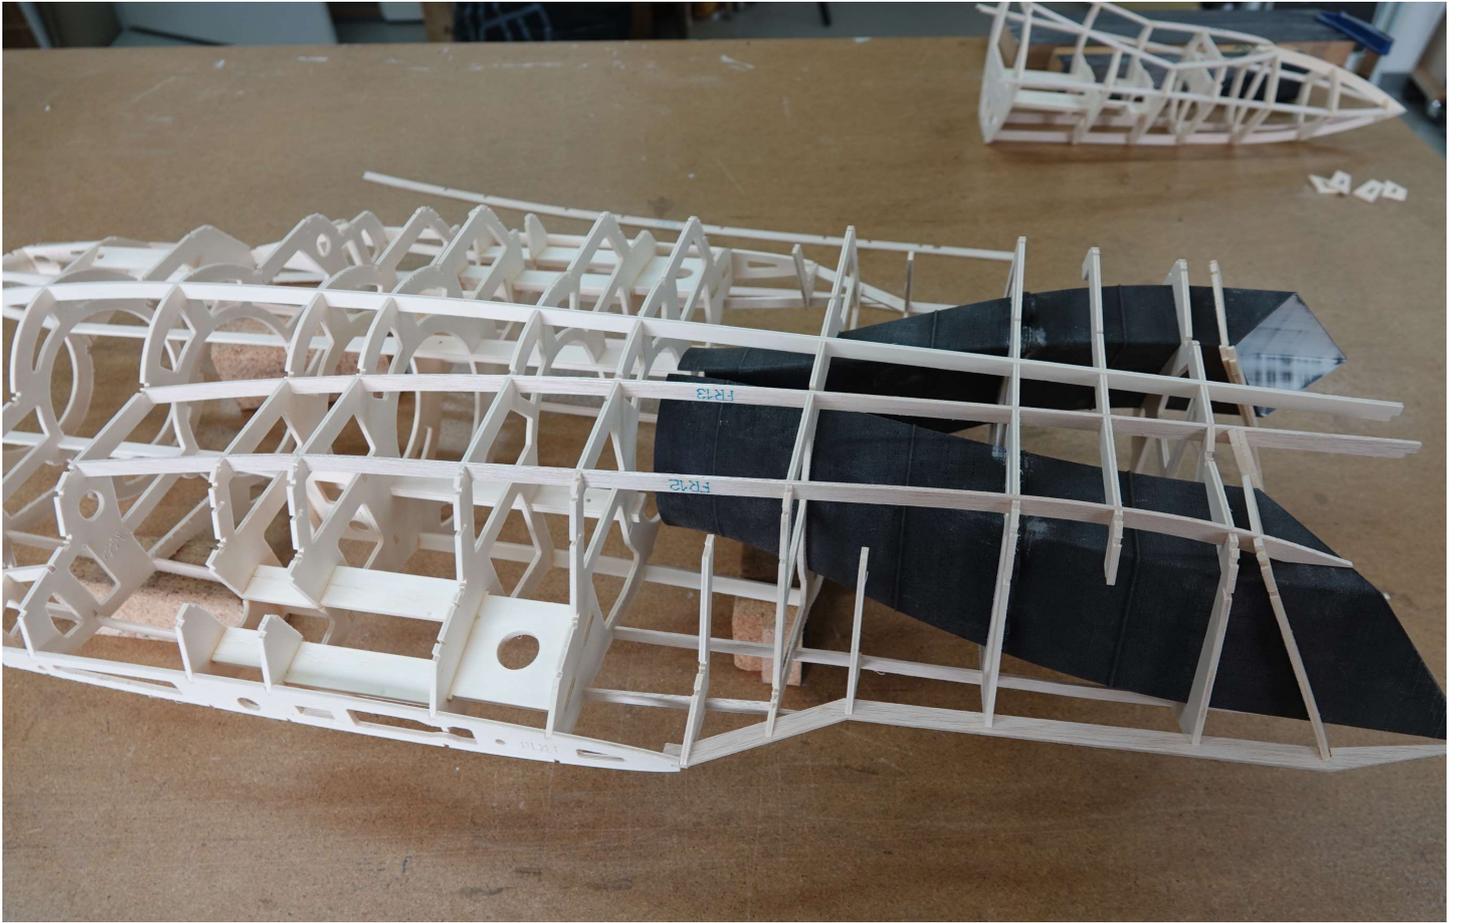


FR11

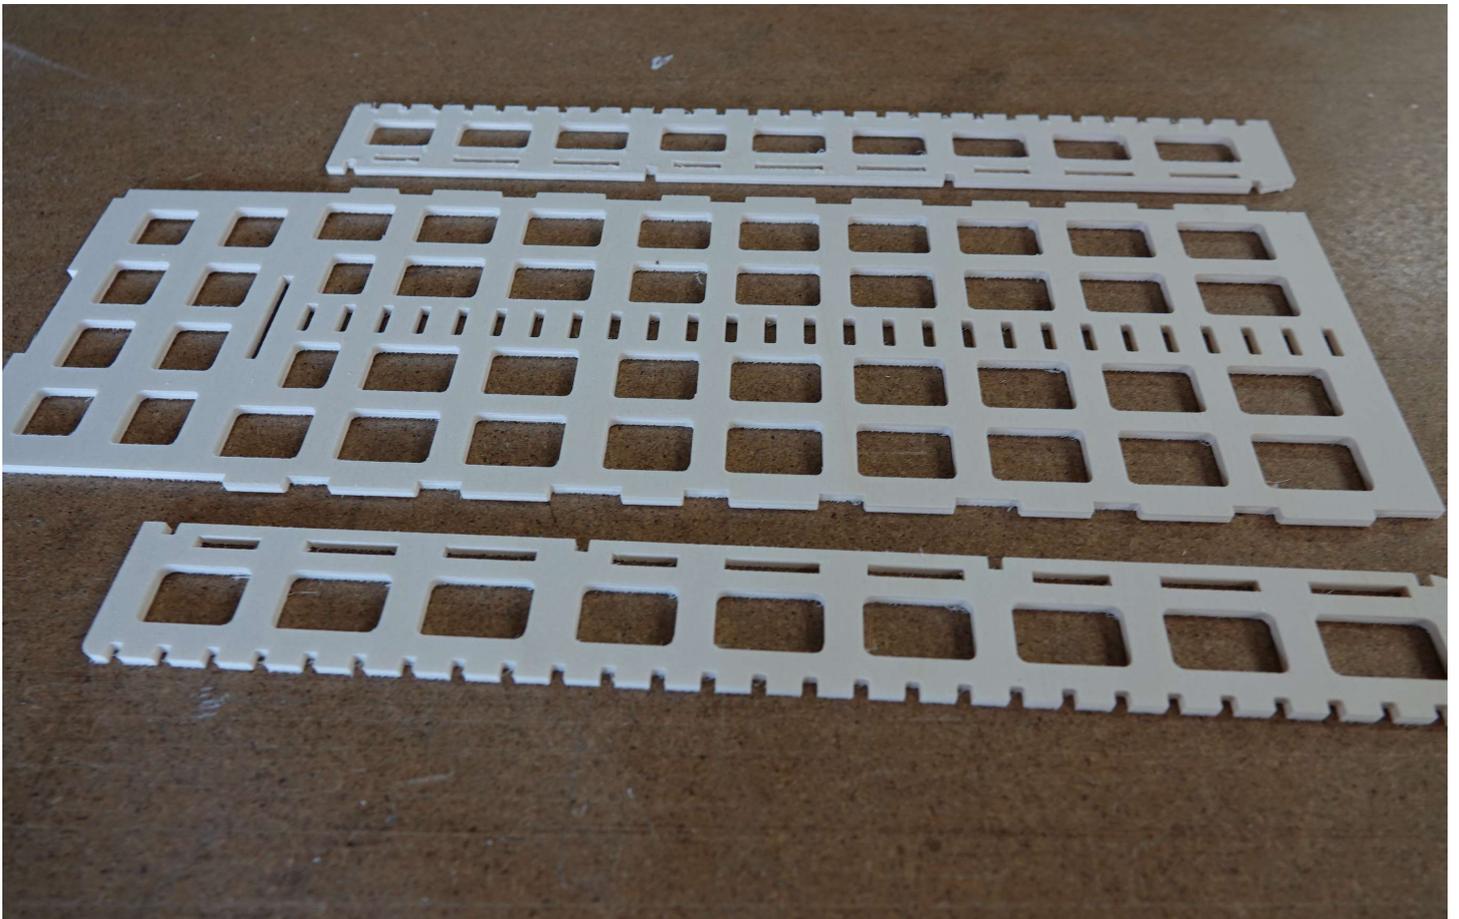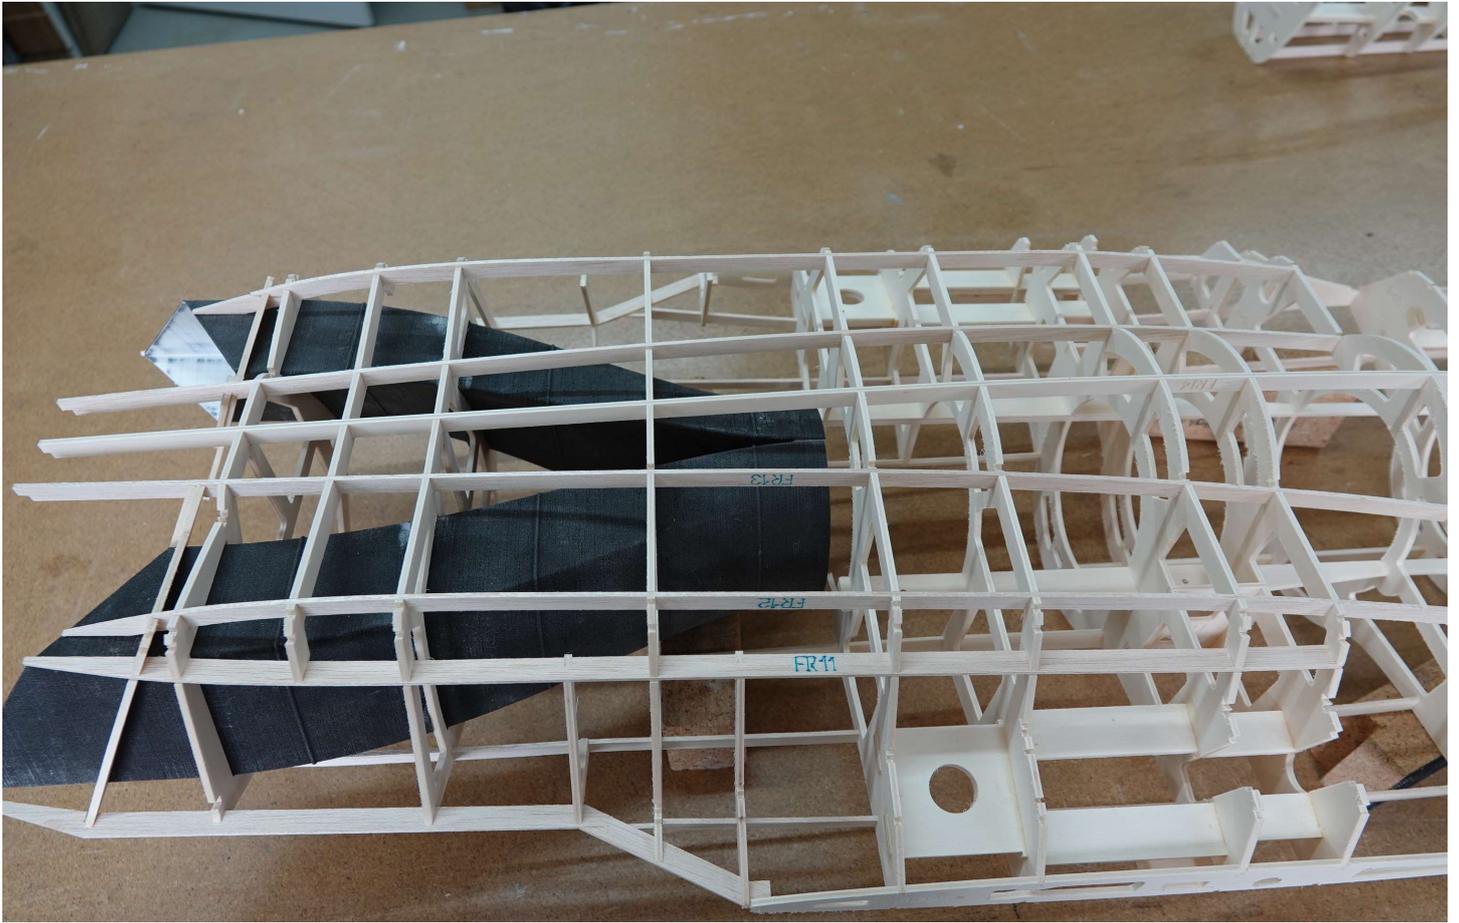

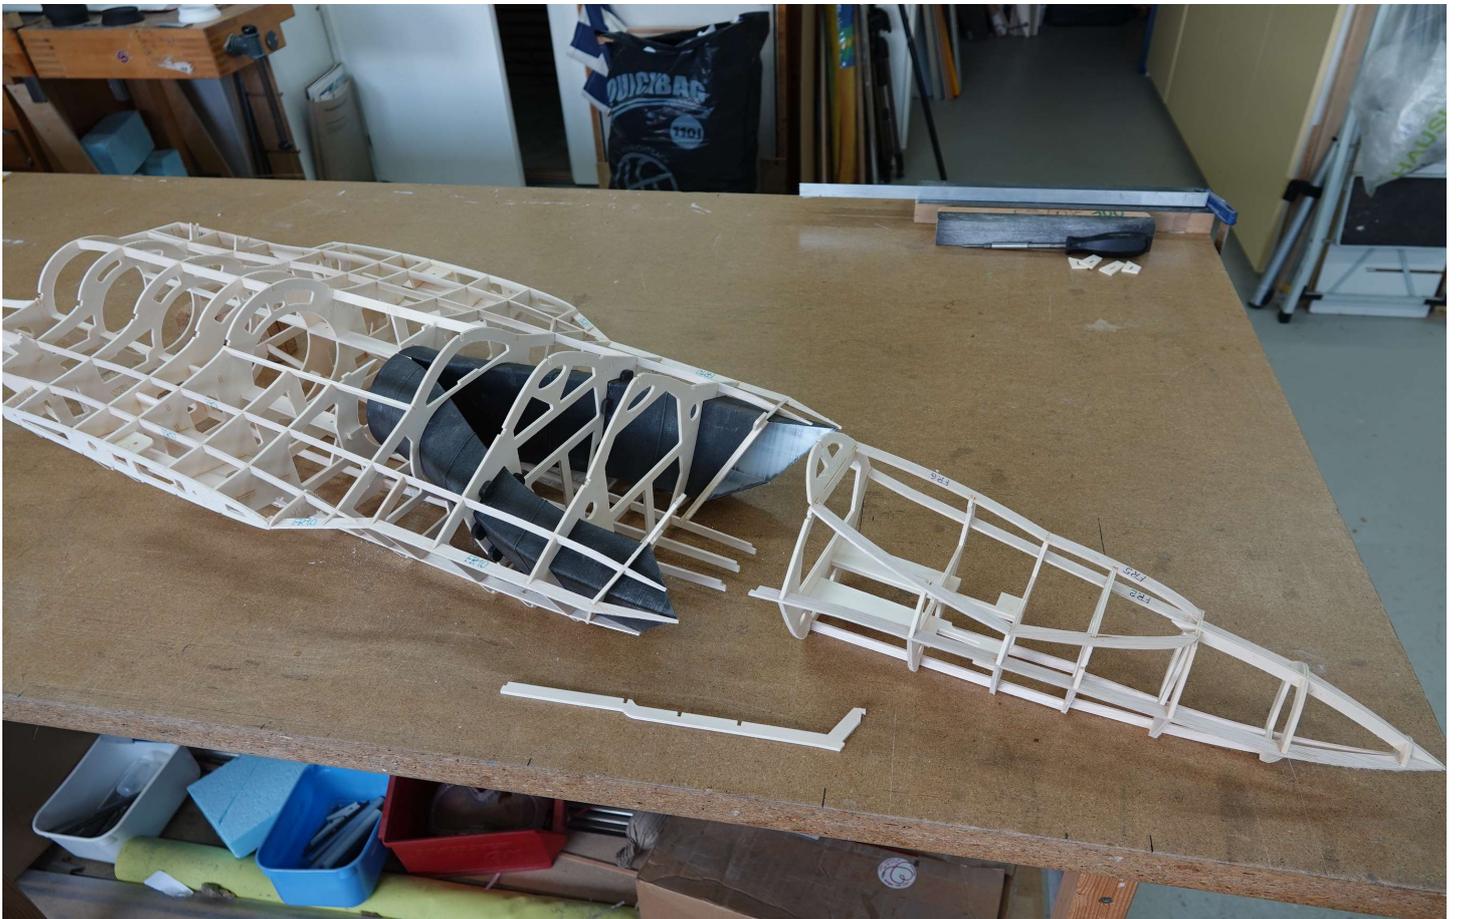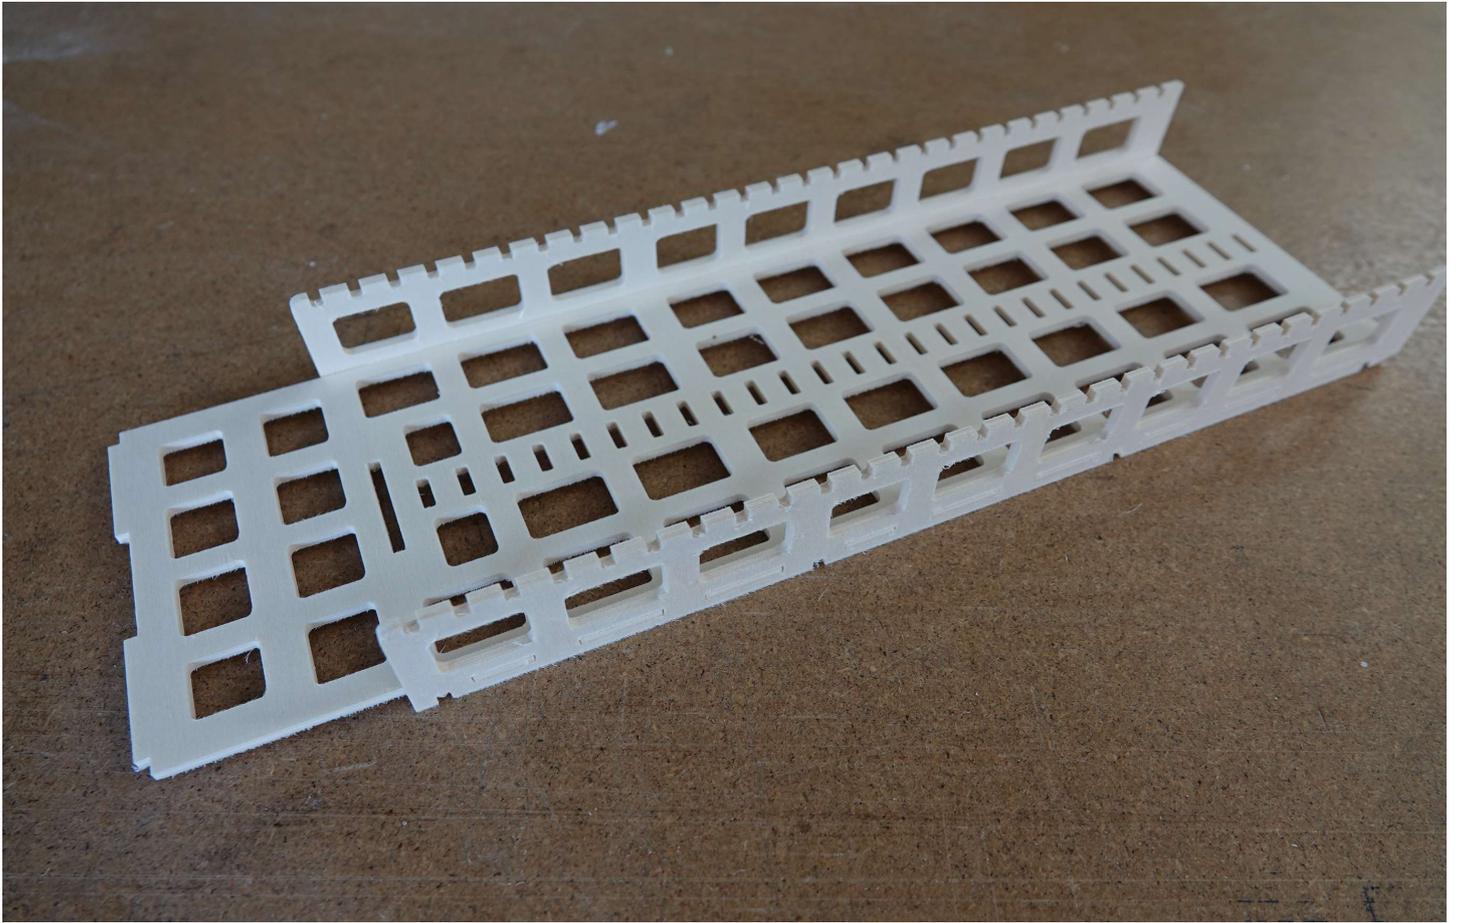

FR1h

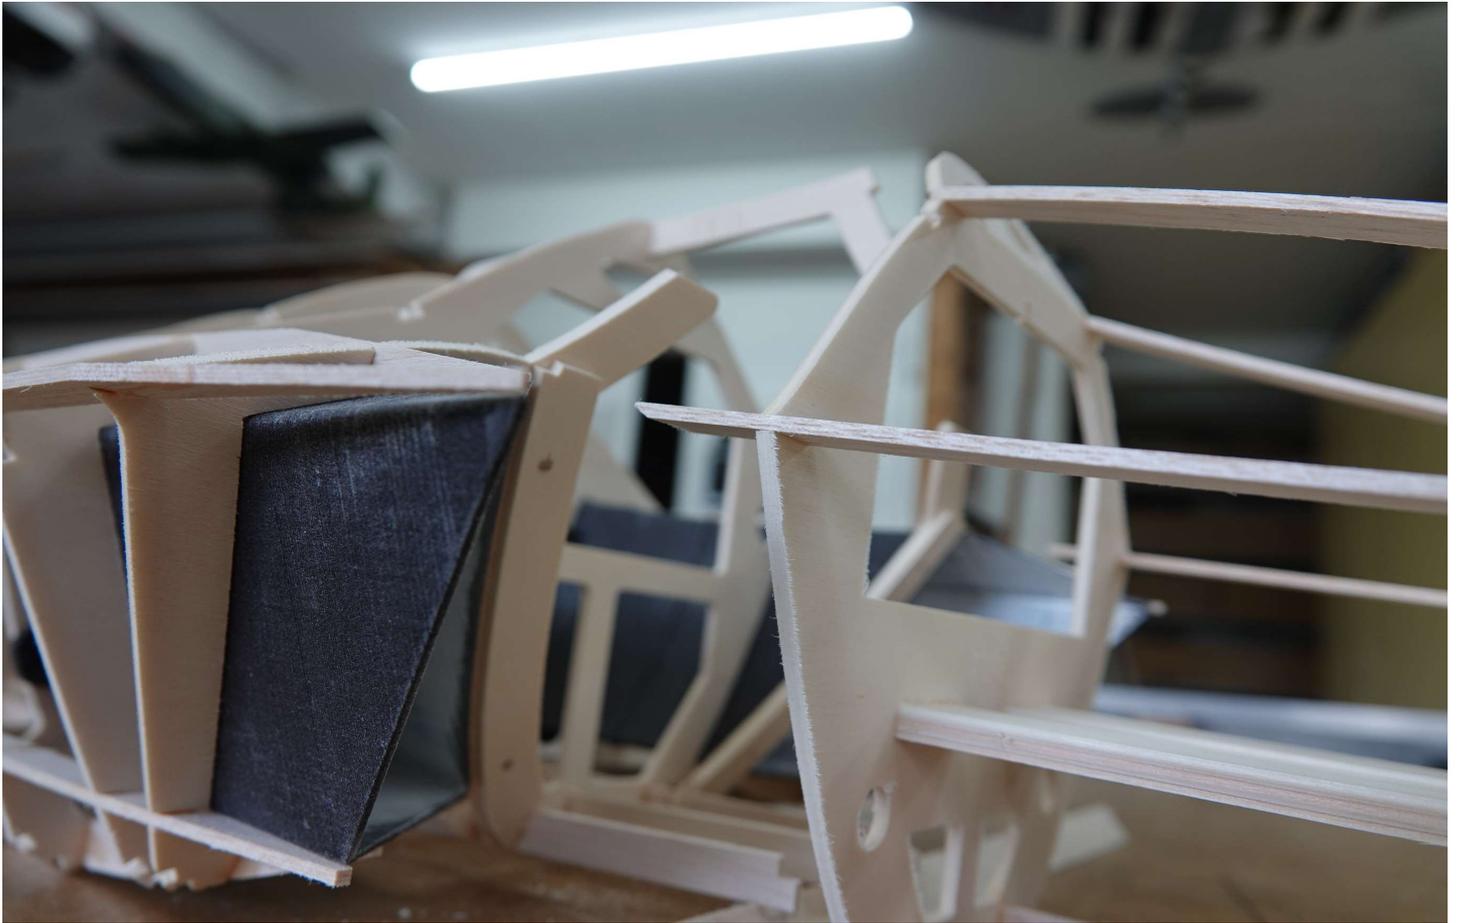

Der Akkuschaft vor dem verbinden des vorderen und hinteren Teil einschieben.

